



HYUNDAI SANTA FE

Кузов: год вып.: 2006- ; Объем: 2.7
VIN:- МКПП Type: 10.900

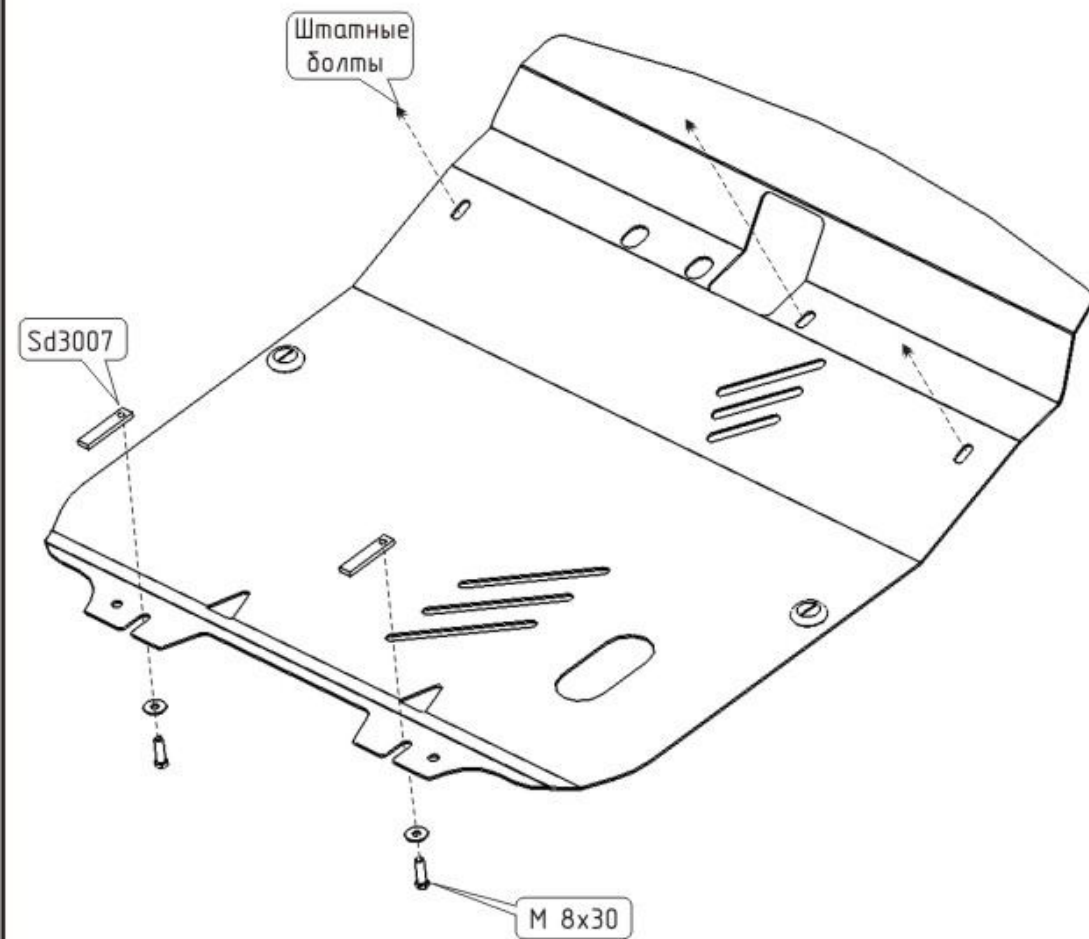

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. В отверстия задней части подрамника установить закладные планки SD3007 с болтами М 8х30.
3. Основание защиты надеть на установленные болты и прикрепить спереди на штатные места.
4. Все точки крепления затянуть.

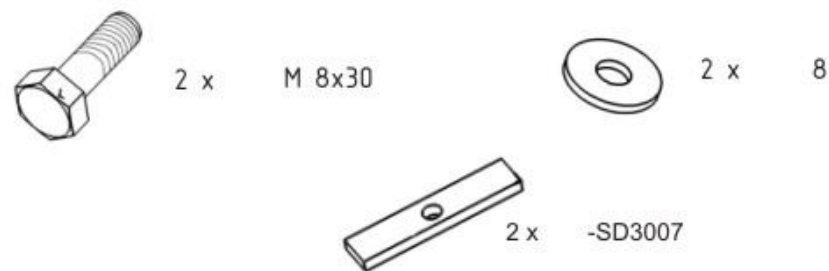

ООО "Металлопродукция"