



# HYUNDAI SANTA FE

Кузов: год вып.: 2006- ; Объем: 2.7  
VIN:- МКПП Type: 10.950  
Type: 10.959 Al

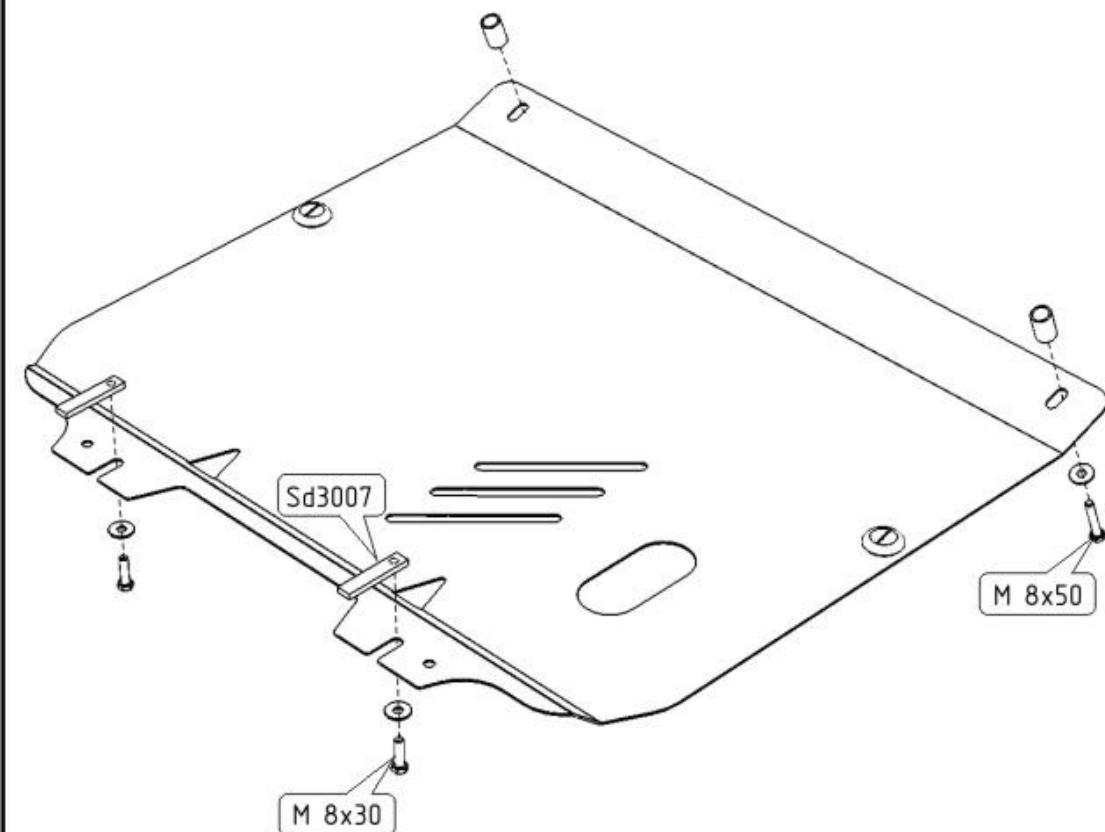

1. В отверстия задней части подрамника установить закладные планки SD3007 с болтами M 8x30.
2. Основание защиты надеть на установленные болты и прикрепить спереди на штатные места болтами M 8x50.
3. Все точки крепления затянуть.

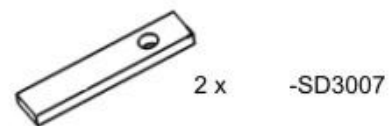

2 x -SD3007



2 x Втулка



2 x M 8x30  
2 x M 8x50



4 x 8

ООО "Металлопродукция"