



HYUNDAI SANTA FE

Кузов: год вып.: 2006- ; Объем: 2.7
VIN:- МКПП Type: 10.950
Type: 10.959 Al

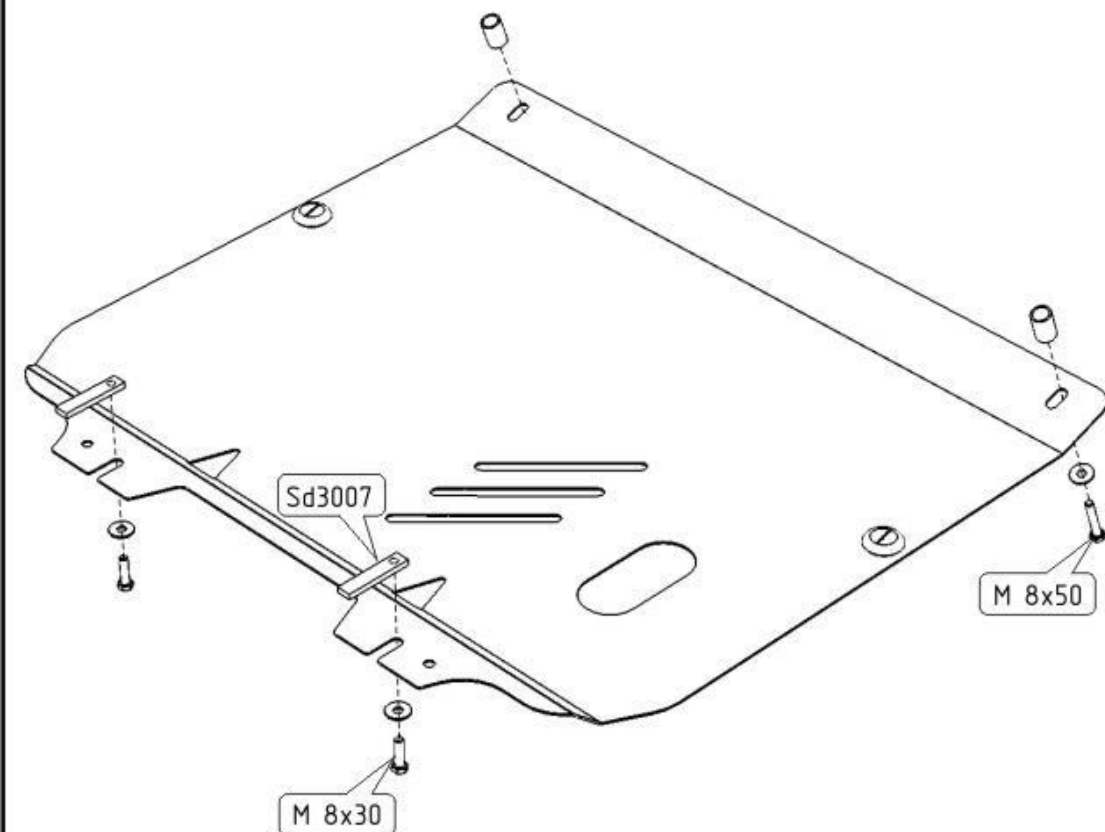

1. В отверстия задней части подрамника установить закладные планки SD3007 с болтами М 8х30.
2. Основание защиты надеть на установленные болты и прикрепить спереди на штатные места болтами М 8х50.
3. Все точки крепления затянуть.

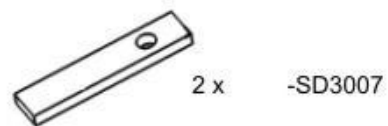

2 x -SD3007



2 x Втулка



2 x М 8x30
2 x М 8x50



4 x 8

ООО "Металлопродукция"