


KIA Rio

Кузов:
VIN:-

год вып.:2000 -;

Объем: 1,5;
TYPE : 11.289

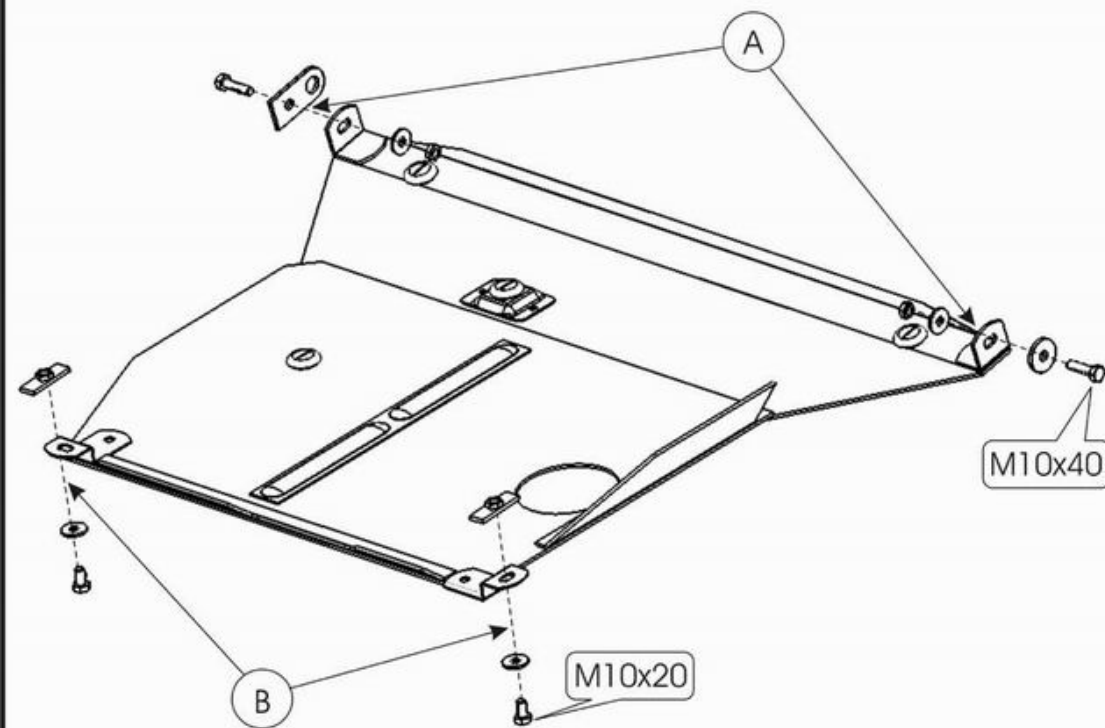

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Переднюю часть защиты прикрепить к транспортировочным проушинам на машине болтами M10x40.
3. Заднюю часть защиты прикрепить к балке переднего моста болтами M 10x20 с закладной планкой 65x20x32.
4. Все точки крепления затянуть.



2 x M 10x20
4 x M 10x40



2 x M 10



4 x 10
1 x Специальная



2 x 65x20x32



1 x Планка транспортировочная

ooo "Металлопродукция"