


Kia Shuma I, II, Sephia.

Кузов:
VIN:-

год вып.:2000-;

Объём: 1,5; 1,8;
TYPE :11.314

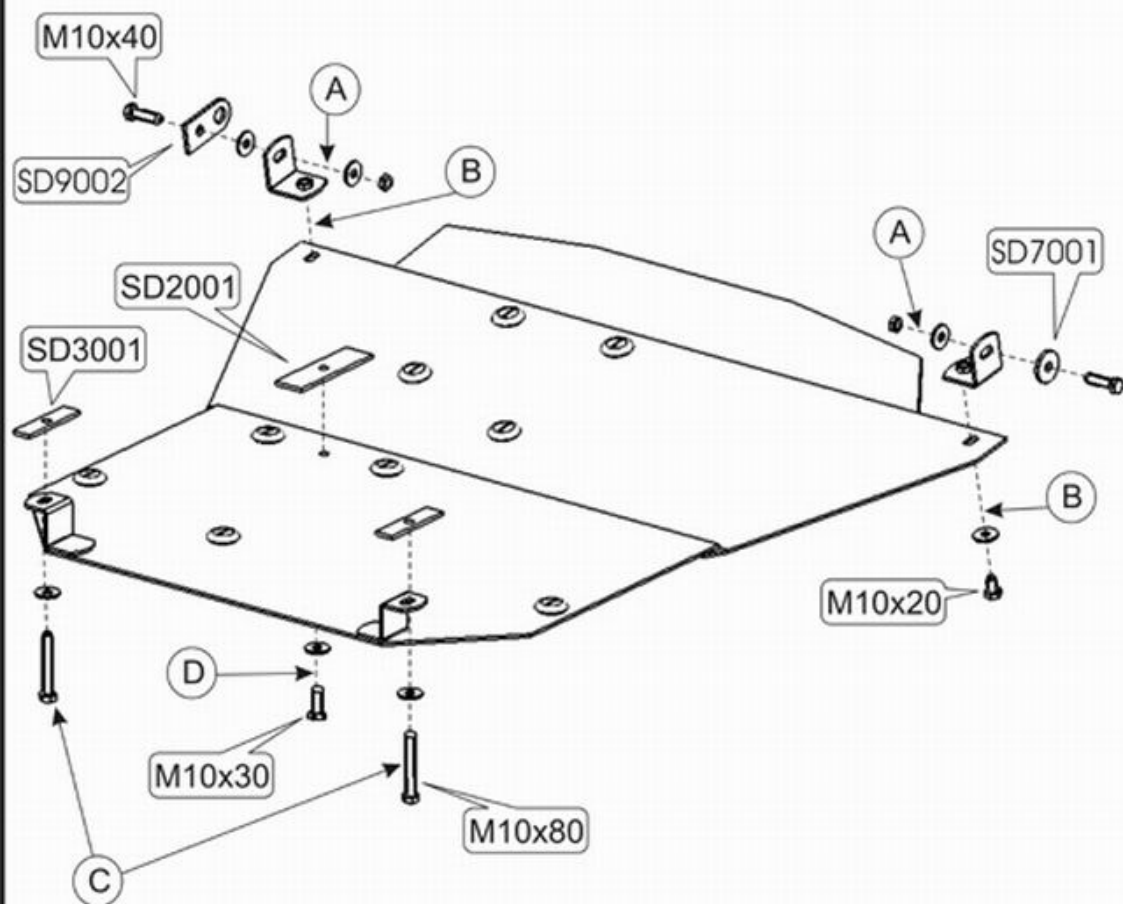

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить проушины SD1104 прикрепив их к транспортировочным проушинам машины болтами М 10х40 через специальную шайбу SD7001 и буксировочную проушину SD9002 -(А).
3. Установить закладные планки SD3001 в отверстия балки переднего моста.
4. Установить закладную планку SD2001 в отверстие балки переднего моста.
5. Защиту прикрепить спереди к установленным проушинам болтами М 10х20 -(В).
6. Защиту прикрепить к установленным планкам болтами М 10х80 -(С).
7. Дополнительно центральную часть прикрепить к закладной планке SD2001 болтом М 10х30 -(D).
8. Все точки крепления затянуть.



ooo "Металлопродукция"