

Инструкция по установке защиты картера на а/ль KIA Sportage

Kia Sportage -защита КПП

Кузов:


год вып.: 1999 -;

Объём: 2.0


VIN:- KNDJA7238X5616000 (USA)

МКПП

TYPE :11.612

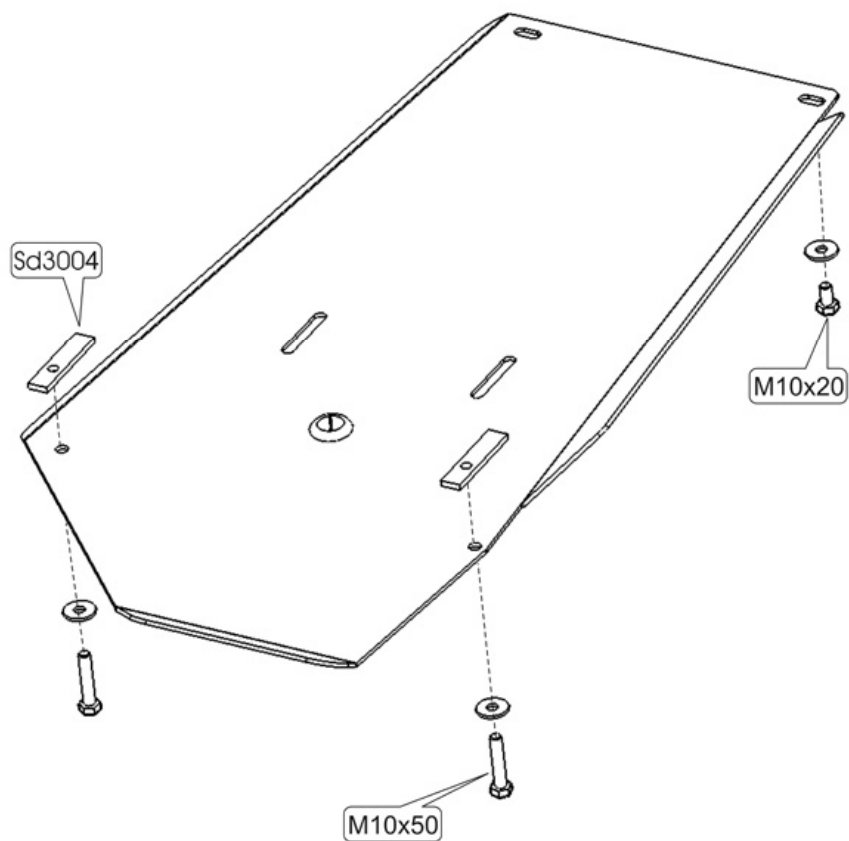

1. Защита устанавливается после установки защиты картера 11.611.
2. Передняя часть крепится к защите картера болтами М 10х20.
3. Задняя часть крепится к балке опоры КПП, болтами М 10х50 с закладными планками SD3004.

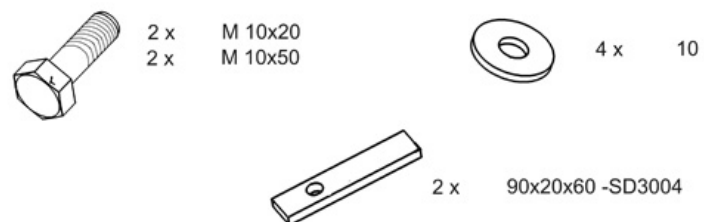

ООО "Металлопродукция"