


KIA RIO

Кузов: год вып.: 2005 -; Объем: ***
VIN:- МКПП Type: 11.796

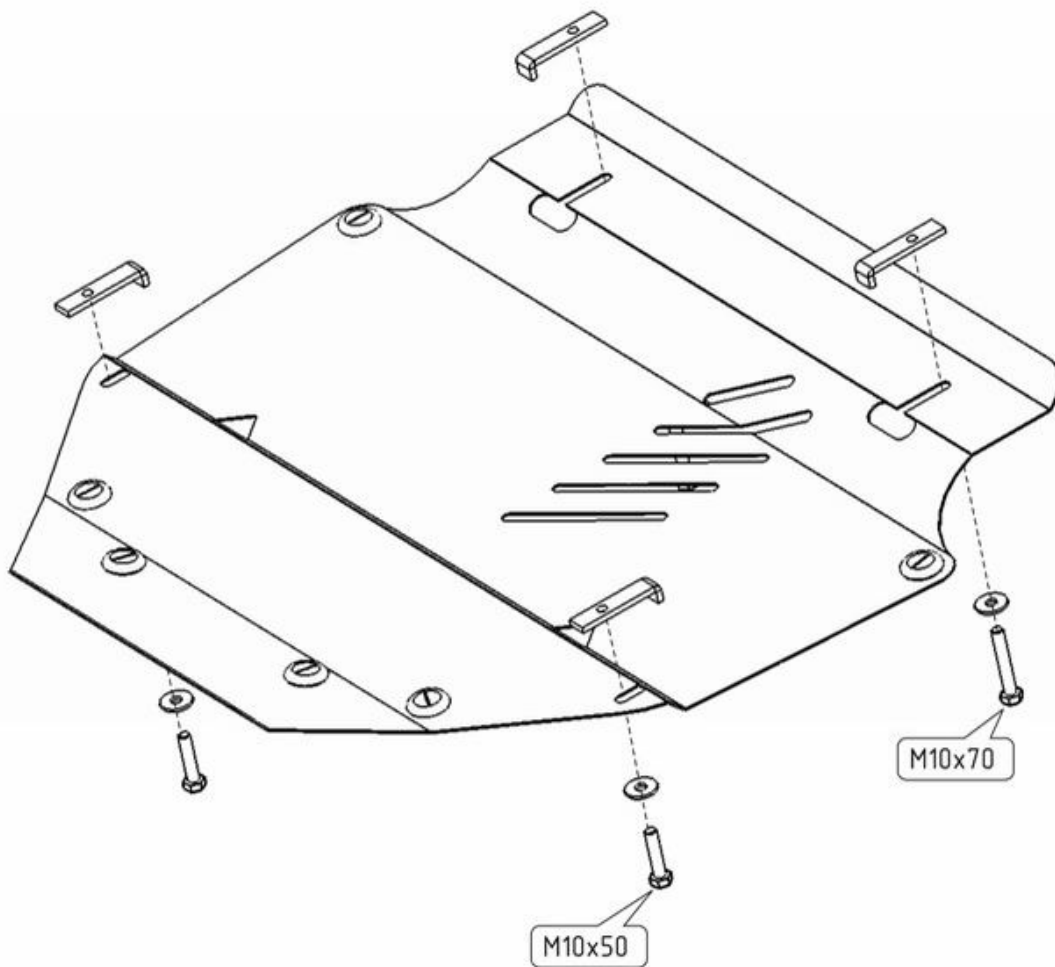


1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить закладные планки поверх подрамника и ввернуть в них болты М 10х70.
3. Защиту надеть на установленные болты сдвигая защиту к себе.
4. Заднюю часть защиты прикрепить к подрамнику болтами М 10х50 с закладными планками.
5. Все точки крепления затянуть.



2 x M 10x50
2 x M 10x70



4 x 10

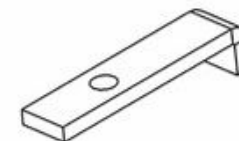

2 x

Планка закладная
-SD16001

ООО "Металлопродукция"