



MAZDA 2


Кузов: год вып.: 2003- ; Объем: 1.2
VIN: -YMZNB2WPYN3E47800 МКПП Type: 23.961

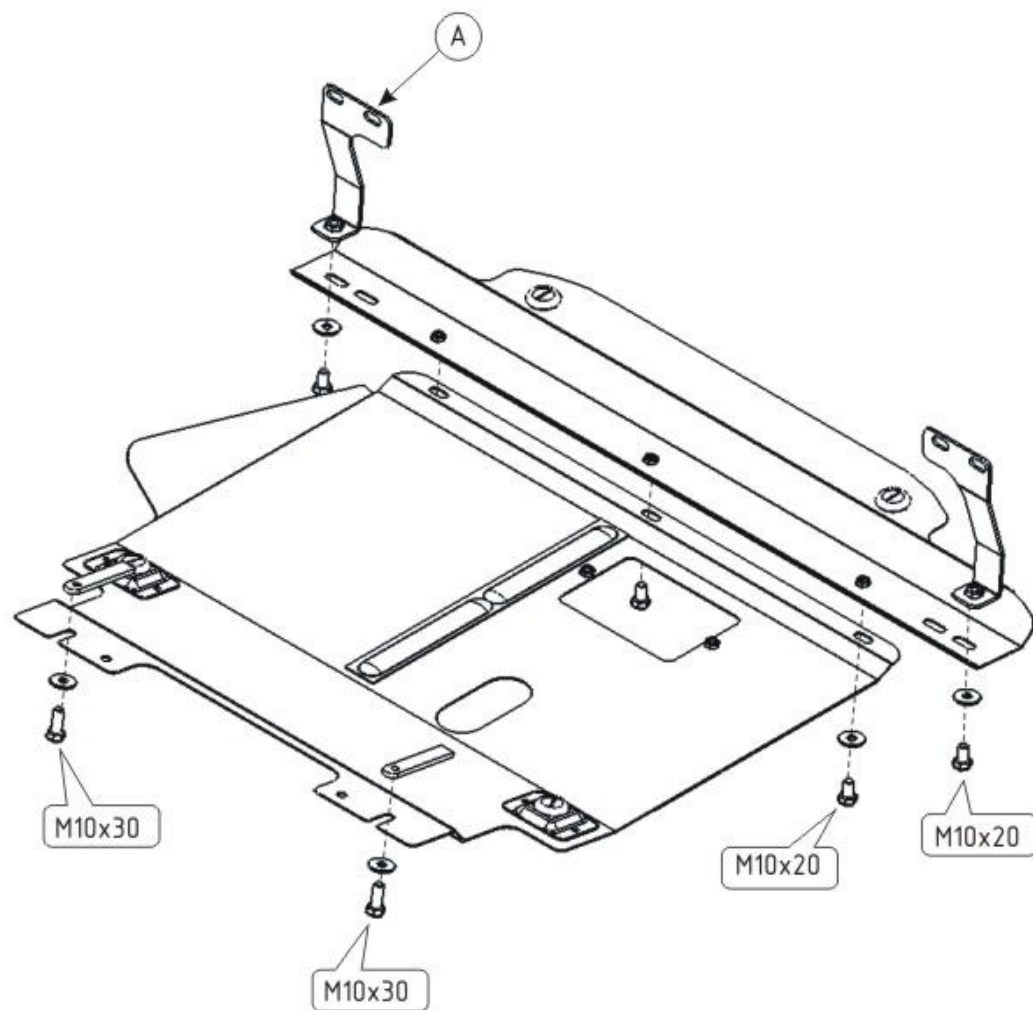

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Разобрать защиту на составные элементы.
3. Установить кронштейны защиты, прикрепив их под штатные болты на силовой элемент лонжерона.
4. Деталь "В" защиты, прикрепить к установленным кронштейнам.
5. Закладные планки, вместе с болтами М 10х30, установить в отверстия балки переднего моста.
6. Защиту надеть задней частью на установленные болты и закрепить спереди к детали "В".
7. Все точки крепления затянуть.



2 x Планка закладная

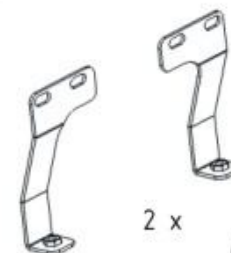

2 x Кронштейн (Левый + правый)



2 x М 8х20
5 x М 10х20
2 x М 10х30



2 x 8
7 x 10

ООО "Металлопродукция"