

# MAZDA CX - 7

Кузов:

год вып.: 2007- ;


Объем:

VIN:-


АКПП

Тип: 12.1222 Steel

Тип: 12.1223 Aluminium

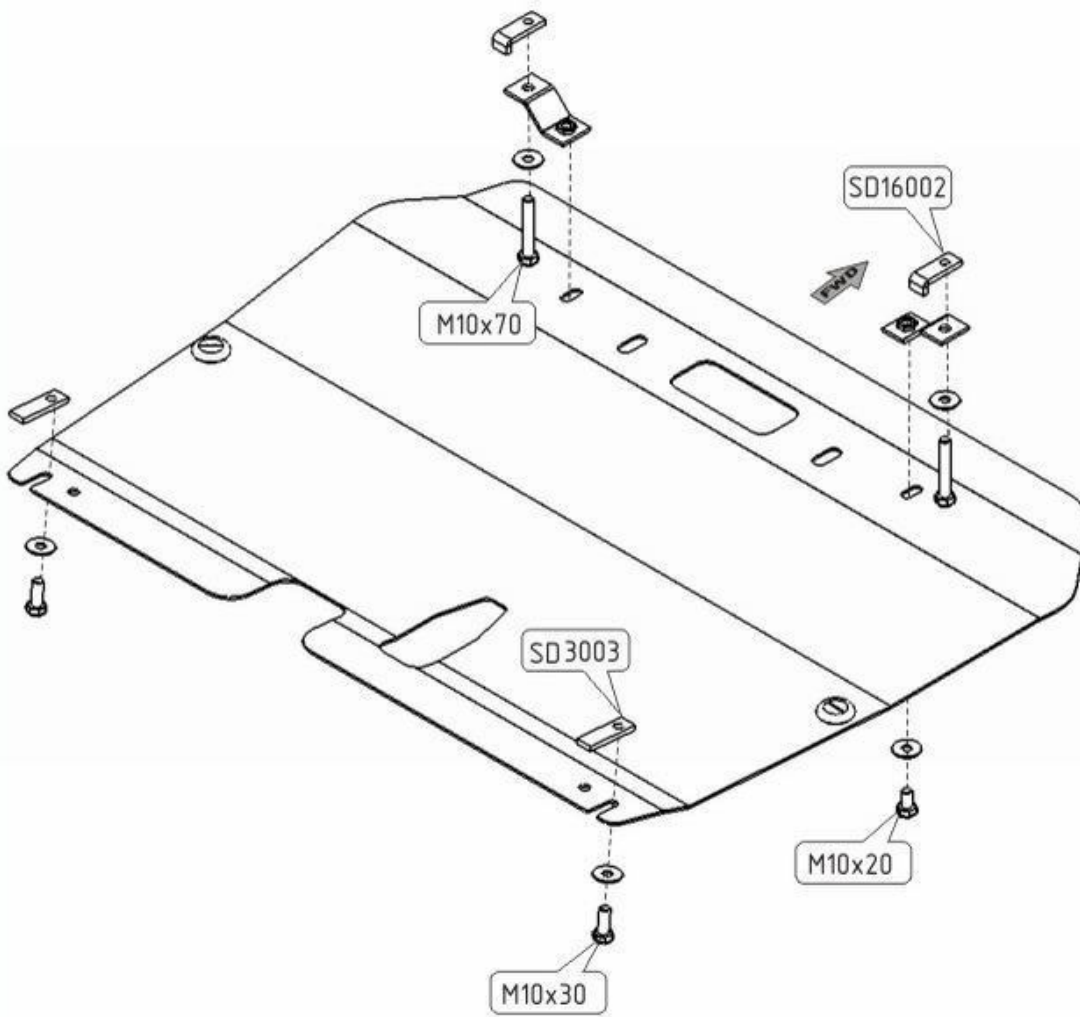

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Кронштейны защиты прикрепить к передней части подрамника.
3. Установить закладные планки над отверстиями, боковой части подрамника и ввернуть болты М 10х30 на несколько оборотов.
4. Защиту надеть на установленные болты и прикрепить спереди, к установленным кронштейнам.
5. Все точки крепления затянуть.

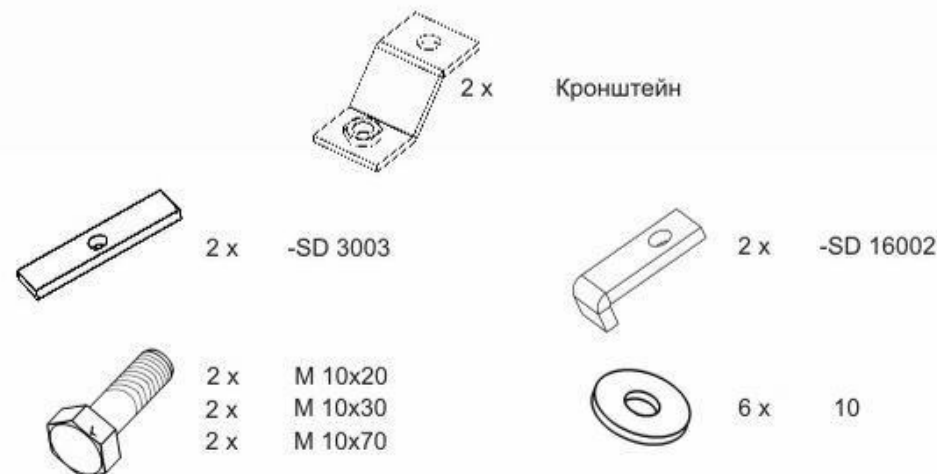

ООО "Металлопродукция"