



MERCEDES-BENZ W 140

Кузов: год вып.: 1991-1998 ; Объем: все
VIN:- АКПП Type: 13.0275

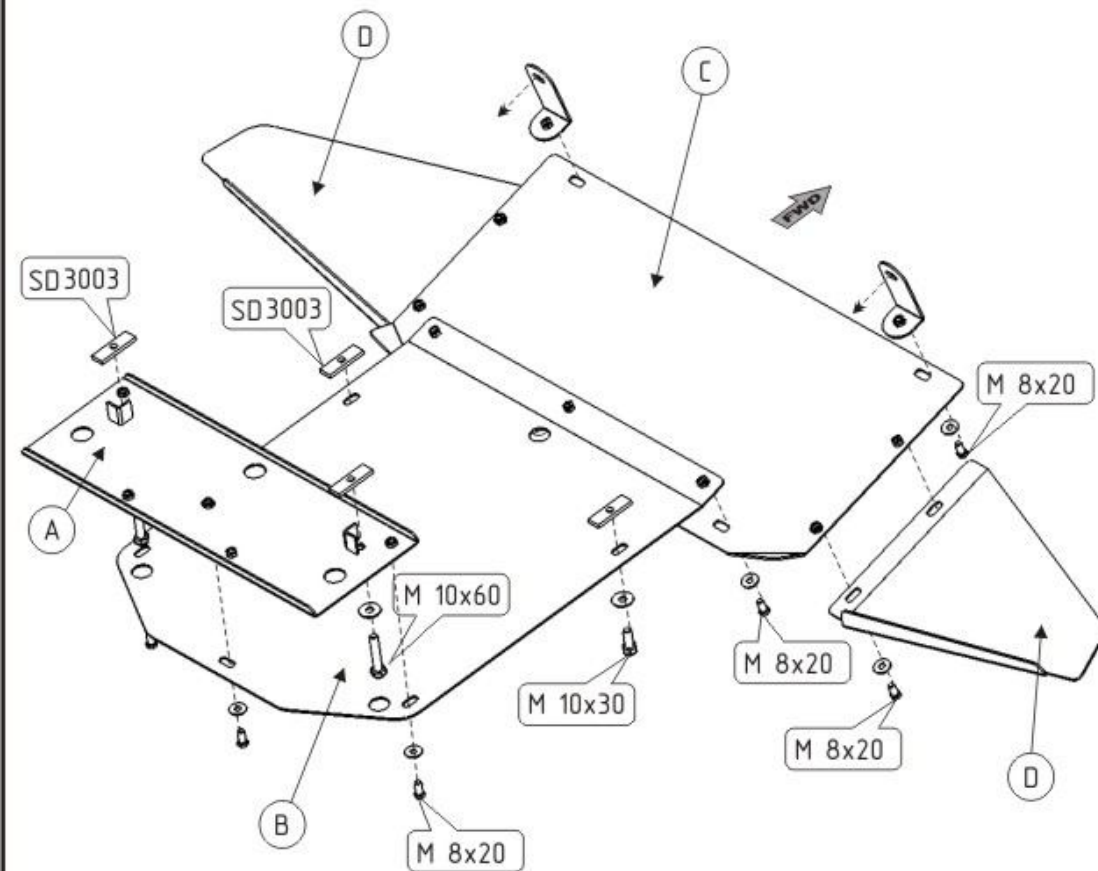

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Разобрать защиту на составные элементы.
3. Снять лючки амортизатора и установить проушины защиты, прикрепив их на штатные точки.
4. Деталь защиты А прикрепить к балке переднего моста.
5. Деталь защиты В прикрепить к установленной части и спереди, прикрепить к подрамнику.
6. Установить деталь С, прикрепив ее к проушинам и к детали В.
7. Установить боковые защитные крылья D.
8. Все точки крепления затянуть.

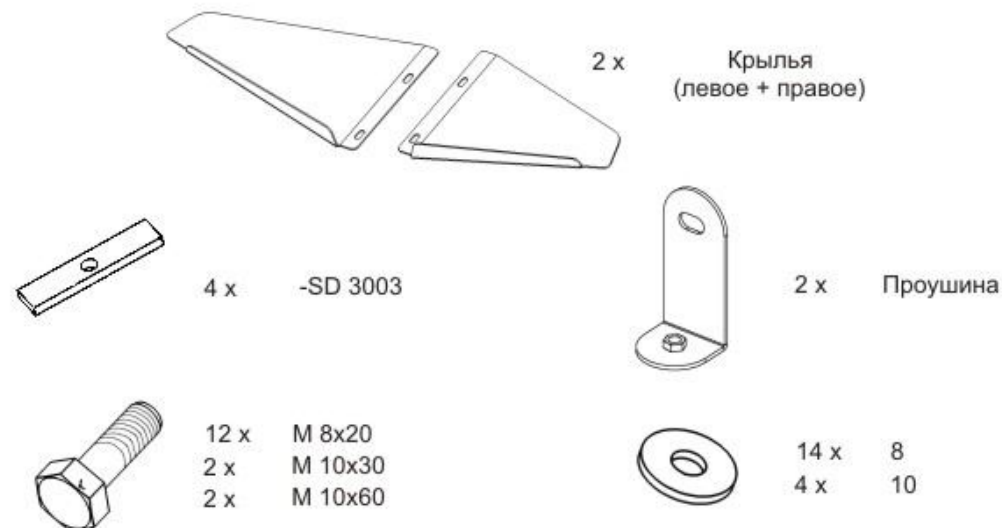

ООО "Металлопродукция"