



MERCEDES SPRINTER

Кузов: год вып.: 2007- ; Объем: 2.2TD
VIN:- Type: 13.1149

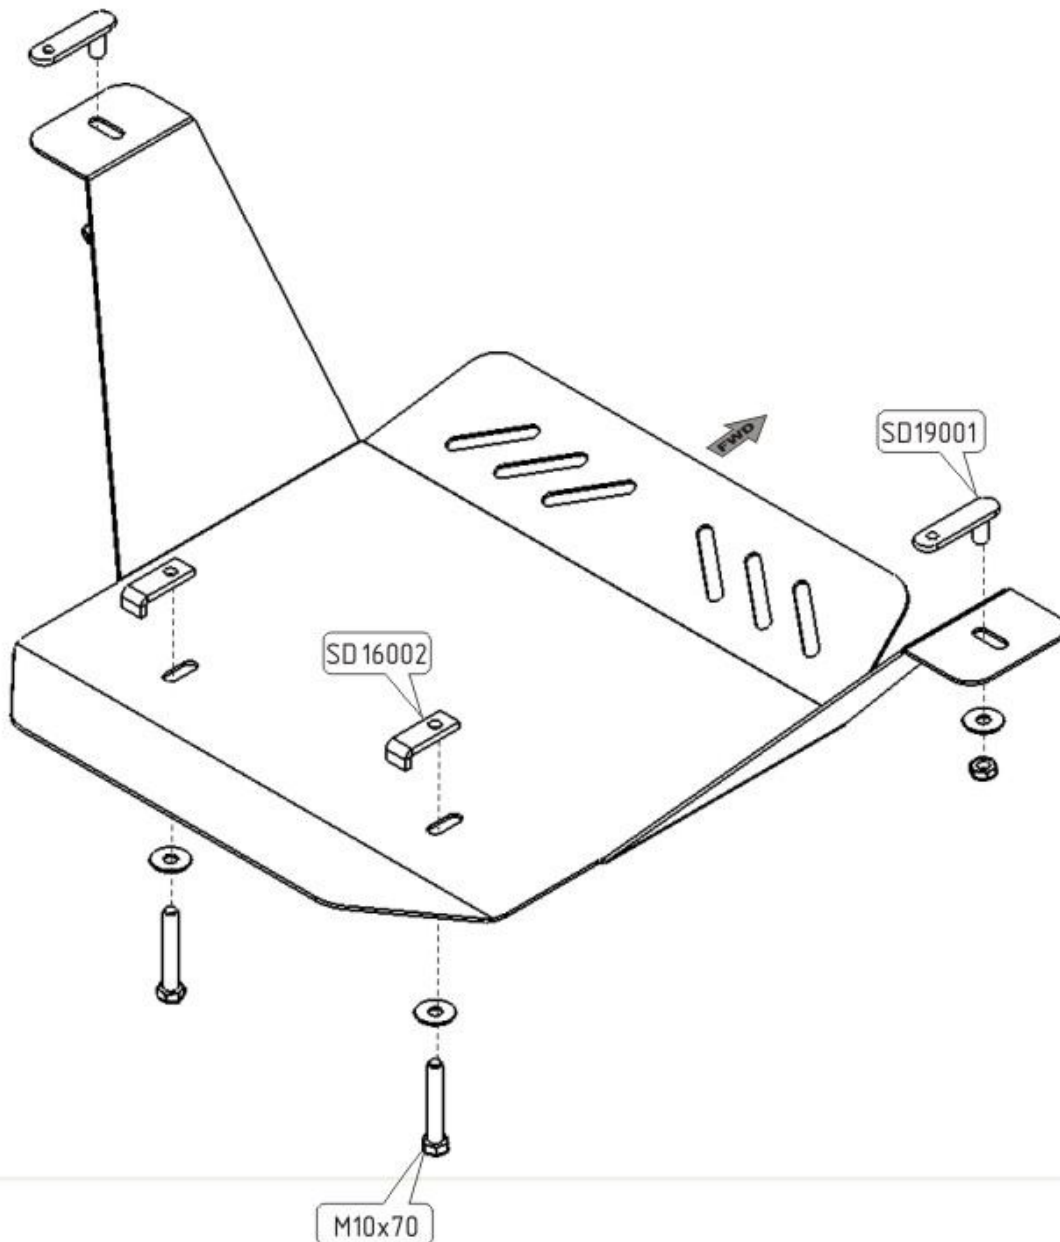

1. Установить закладные планки в отверстия лонжеронов.
2. Основание защиты крепится спереди к установленным закладным планкам.
3. Задняя часть крепится к балке переднего моста.
4. Все точки крепления затянуть.

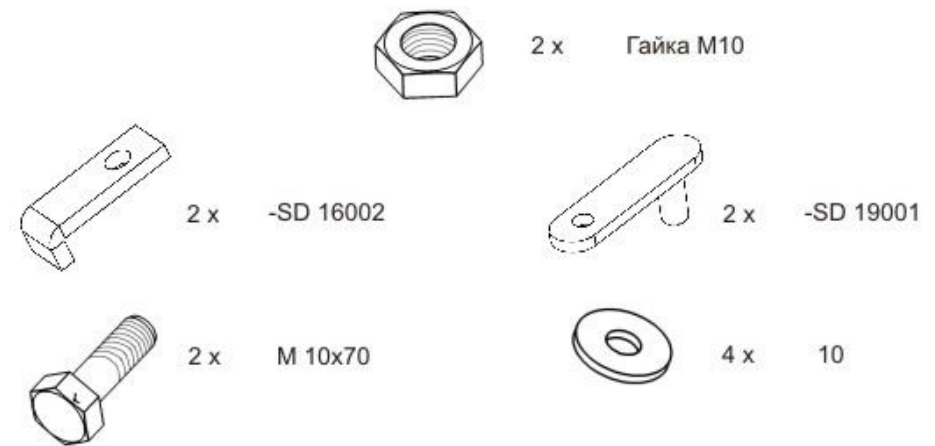

ООО "Металлопродукция"