

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (CRKN 13401) на автомобиль FORD MONDEO



Номер замка	CRKN 13401
Марка и модель автомобиля	FORD MONDEO
Модельный год	2005-
Тип КПП, привод, положение блокировки	МКПП, 5 ступ. R ~.
Оснастка и инструмент	
1. Головка S10, S12. 2. Дрель электрическая. 3. Ключ-трещотка. 4. Нож слесарный. 5. Отвертка TORX N°25. 6. Ключ шестигранный S5	7. Приспособление для разметки N°002. 8. Сверло Ø 4,1. 9. Сверло Ø 6,8. 10. Сверло Ø 8,8. 11. Фреза коронка Ø 39,5.

Порядок установки.

1. Отсоедините пыльник рычага КПП и открутите рукоятку рычага КПП.
2. Снимите верхнюю панель передней части центральной консоли.
3. Снимите боковые панели.
4. Под снятыми панелями открутите винты крепления передней накладки центральной консоли.
5. Снимите переднюю накладку центральной консоли.
6. Под снятой накладкой открутите винты крепления центральной консоли.
7. В средней части центральной консоли снимите верхнюю панель с подстаканником и пепельницей с прикуривателем. Отсоедините разъем питания от прикуривателя.
8. Открутите боковые винты крепления центральной консоли.
9. Открутите винты крепления в ящичке подлокотника.
10. Открутите винт крепления в средней части центральной консоли. Приподняв заднюю часть центральной консоли, сдвиньте ее назад, а затем выньте из салона автомобиля.
11. Открутите крепежный винт слева от троса управления КПП.
12. Вырежьте часть ковровина сзади от рычага переключения передач.
13. На рычаг КПП установите две части прихвата и скрепите их между собой двумя срывными болтами M8x25. Блокиратор КПП установите в держатель блокиратора. Переднюю часть блокиратора КПП закрепите срывным болтом M8x20 с защитной шайбой. Закрепите держатель блокиратора на блокираторе КПП двумя срывными болтами M6x12. Все болты затяните усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
- По крепежным отверстиям на держателе КПП просверлите два отверстия Ø 6,8 мм.
14. Снимите держатель блокиратора. Рассверлите отверстия до Ø 8,8 мм. Просверленные отверстия обработайте средством против коррозии. В просверленные отверстия установите резьбовые втулки M6.
15. Установите держатель блокиратора. Закрепите его двумя срывными болтами M6x18. К держателю блокиратора закрепите блокиратор КПП двумя срывными болтами M6x12. Все болты затяните усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
- Установите рычаг КПП в положение заднего хода (R). По-

ложение прихвата выставьте таким образом, чтобы при закрывании ригель блокиратора свободно заходил в отверстие прихвата тяги и в отверстие держателя замка. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться.

Все болты закрутите усилием, необходимым для срыва головок болтов (болты крепления держателя блокиратора, болты крепления блокиратора КПП, а также болты крепления прихвата).

16. На рычаг переключения передач, выше прихвата, установите две части защитного кожуха и скрепите их между собой двумя срывными болтами M8x25. Болты затяните усилием, необходимым для срыва головок болтов.

17. Сверху на рычаг переключения передач установите защитное кольцо и закрепите его срывным винтом M6x9. Винт затяните усилием, необходимым для срыва головки винта.

18. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки N°002.

19. С внутренней стороны центральной консоли, в месте расположения замковой части блокиратора КПП, срежьте ребра жесткости. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую часть центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней стороне консоли появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие Ø 4,1 мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до Ø 6,8 мм.

20. -21. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие фрезой-коронкой Ø 39,5 мм (BF 11). Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету N°5. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

**GARANT CONSUL
(CRKN 13401)**



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7



Фото №8

**GARANT CONSUL
(CRKN 13401)**



Фото N°9



Фото N°10



Фото N°11



Фото N°12

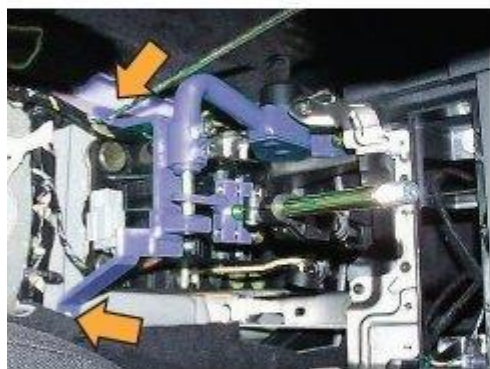


Фото N°13

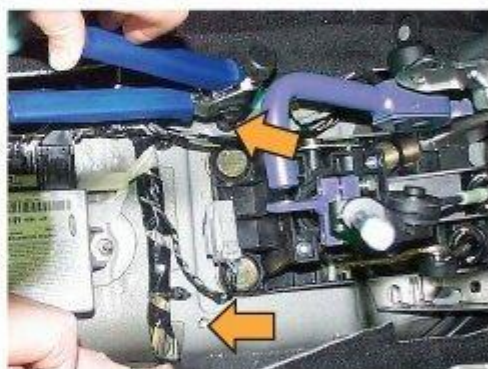


Фото N°14



Фото N°15



Фото N°16

**GARANT CONSUL
(CRKN 13401)**



Фото №17



Фото №18



Фото №19



Фото №20



Фото №21



Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.