

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (CRKN 13402) на автомобиль FORD MONDEO 2.0 TDCi



Номер замка	CRKN 13402
Марка и модель автомобиля	FORD MONDEO 2.0 TDCi
Модельный год	2005-
Тип КПП, привод, положение блокировки	АКПП, Р
Оснастка и инструмент	
1. Головка S10, S12. 2. Дрель электрическая. 3. Ключ-трещотка. 4. Ножницы по металлу. 5. Нож слесарный. 6. Отвертка TORX №25.	7. Приспособление для разметки №002. 8. Сверло Ø 4,1. 9. Сверло Ø 6,8. 10. Фреза коронка Ø 39,5 11. Заклепочник резьбовой TR 100

Порядок установки.

1. С левой стороны центральной консоли открутите винт крепления левой панели центральной консоли.
 2. Снимите левую панель центральной консоли.
 3. Отрежьте часть металлического кронштейна для размещения замковой части блокиратора КПП, как показано на фото.
 4. Установите блокиратор КПП и закрепите его на отверстии в боковом кронштейне срывным болтом М8х25, шайбой и гайкой М6 с нейлоновым кольцом. Болт затяните усилием 0,2...0,4кгс·м (без срыва головки болта).
 5. Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (Р). В данном положении при закрывании ригель блокиратора должен свободно выходить и блокировать рычаг КПП. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться.
- По отверстиям в нижней планке крепления блокиратора КПП просверлите два отверстия Ø 6,8мм.
6. Снимите блокиратор КПП и рассверлите отверстия до ф8,8мм. Просверленные отверстия обработайте средством от коррозии.
 7. В просверленные отверстия установите резьбовые клёпки М6.
 8. Установите блокиратор КПП на прежнее место и закрепите его в боковом кронштейне срывным болтом М8х25, шайбой и гайкой с нейлоновым кольцом. Нижнюю планку закрепите двумя срывными болтами М6х18. Повторно проверьте работу механизма блокировки КПП. Затяните срывные болты усилием, необходимым для срыва головок болтов.
 9. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №002.
 10. С внутренней стороны левой панели центральной консоли, в месте расположения замковой части блокиратора КПП, срежьте ребра жесткости.
 11. Установите левую панель центральной консоли на посадочные места. Надавите на боковую часть в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней стороне появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие Ø 4,1мм.
 12. Проверьте правильность положения отверстия установкой панели на посадочные места. Рассверлите отверстие

до Ø 6,8мм. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой панели на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие фрезой-коронкой Ø 39,5мм (BF 11). Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

13. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету №5. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.

GARANT CONSUL
(CRKN 13402)



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7



Фото №8

**GARANT CONSUL
(CRKN 13402)**



Фото №9



Фото №10

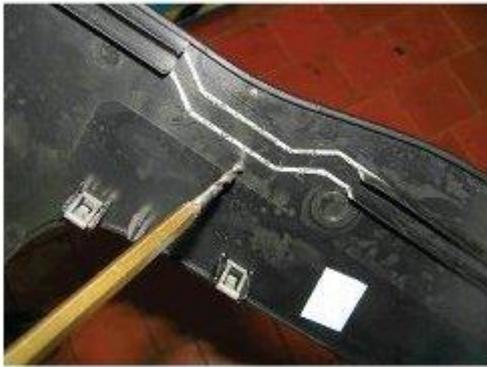


Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №14

**GARANT CONSUL
(CRKN 13402)**