

Mitsubishi Galant

Кузов:


год вып.: 1986-1993;

Объём: все;


VIN:-

АКПП / МКПП

TYPE :14.082

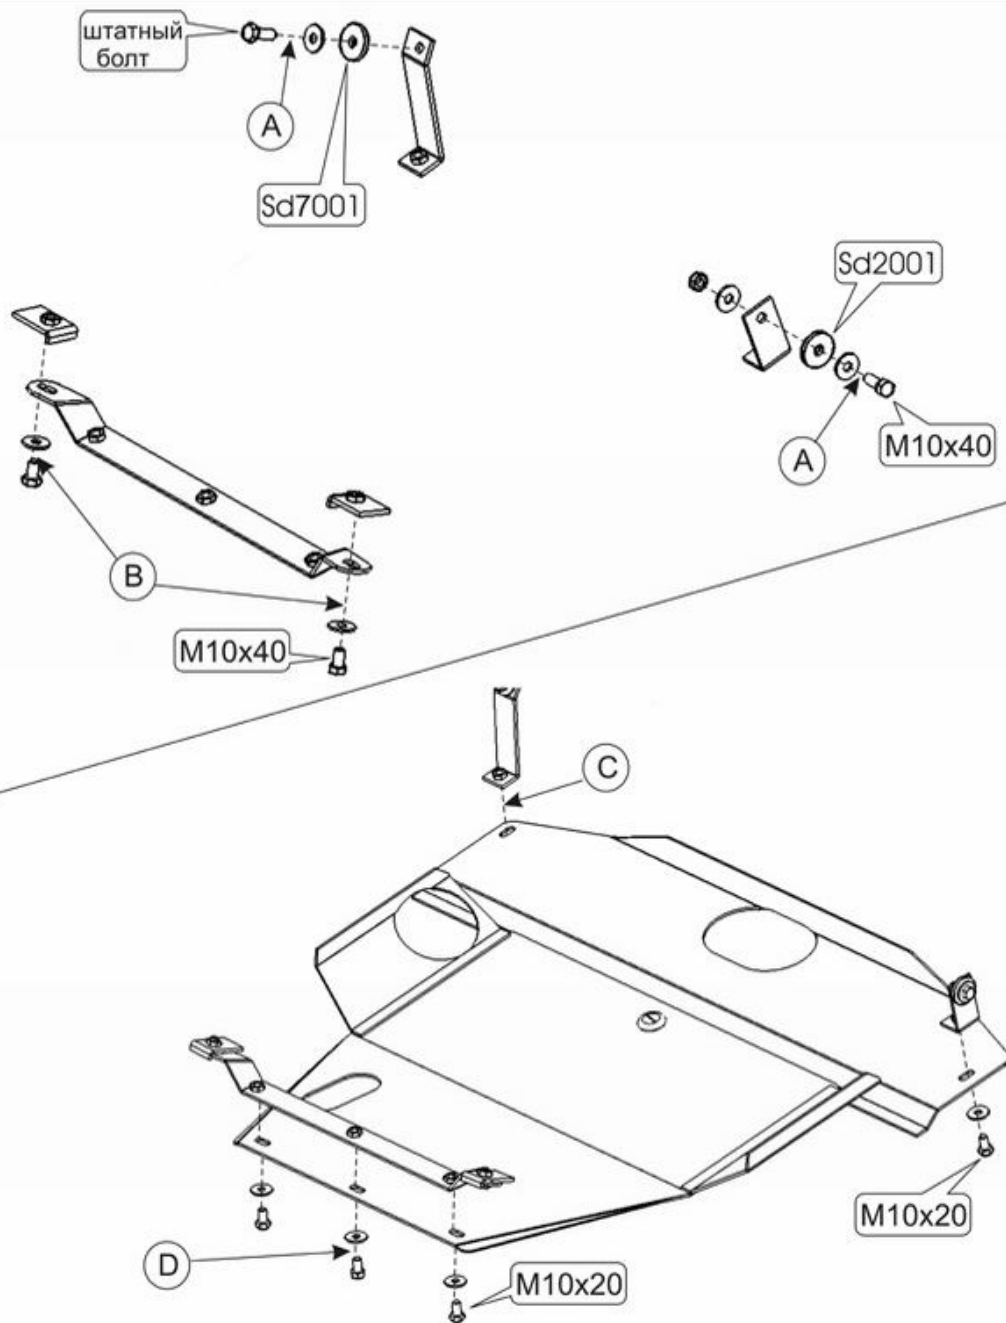

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить левый кронштейн прикрепив его штатным болтом к силовому элементу балки радиатора.
3. Установить правый кронштейн прикрепив его к силовому элементу балки радиатора болтом М 10х40.
4. Установить балку защиты прикрепив её к балке переднего моста болтами М 10х40 с прижимами.
5. Защиту прикрепить к установленным деталям болтами М 10х20.
6. Все точки крепления затянуть.

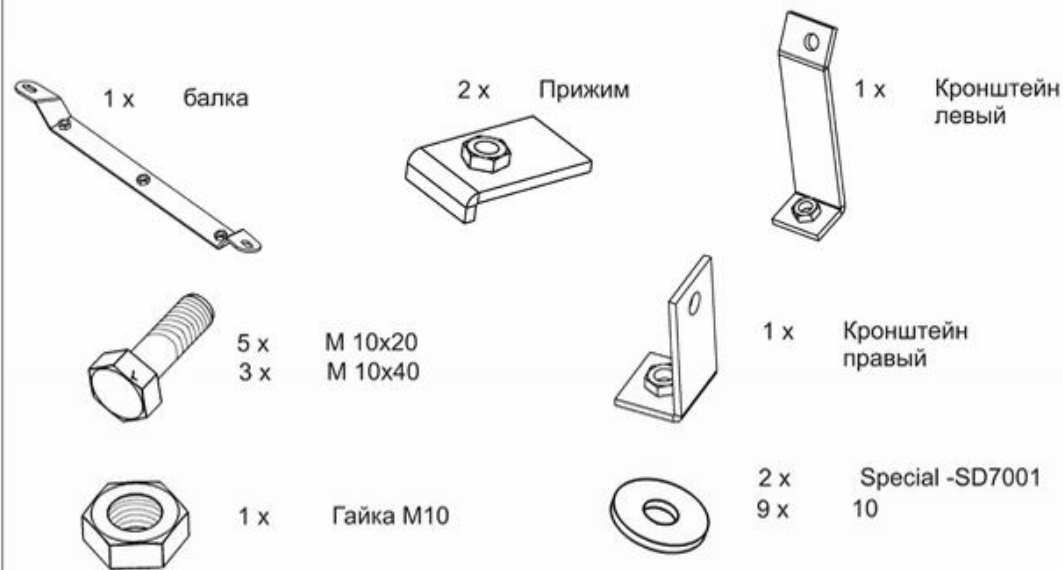

ООО "Металлопродукция"