

MITSUBISHI SPACE STAR

Кузов:


год вып.: 1999- ;

Объем: все

VIN: -

АКПП/МКПП

Type: 14.216

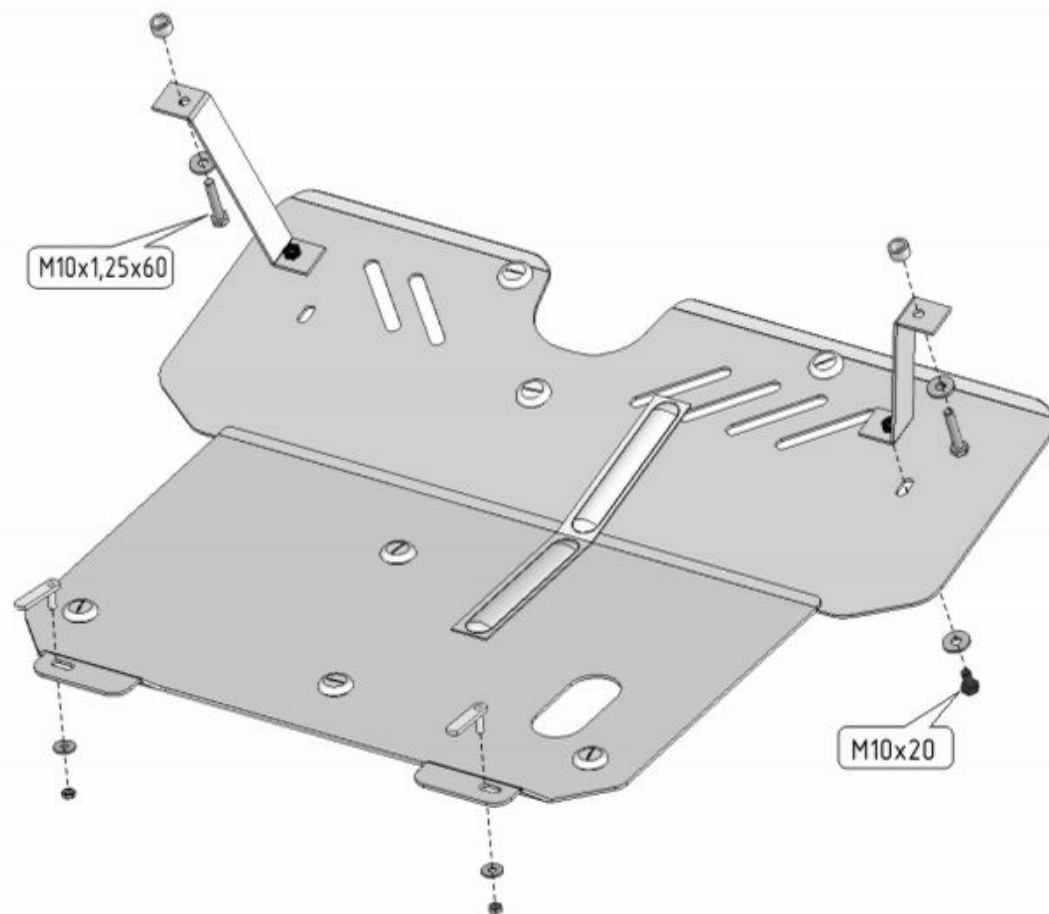

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Выкрунуть по одному болту крепления дämpера к лонжерону и на их места поставить кронштейны защиты с помощью болтов М 10х1,25х60 через проставки Ф22х13.
3. В отверстия балки переднего моста установить закладные планки.
4. Защиту прикрепить к установленным деталям.
5. Все точки крепления затянуть.



2 x

Втулка Ф22х13



2 x

-Кронштейн (левый+правый)



2 x

М 10х20

2 x

М 10х1,25х60



2 x

4 x

8

10



2 x

Гайка М8



2 x

-SD17002

ООО "Металлопродукция"