

Mitsubishi Space Wagon

Кузов:


год вып.: 2002 -;

Объем: все;


VIN:-

АКПП \ МКПП

TYPE :14.435

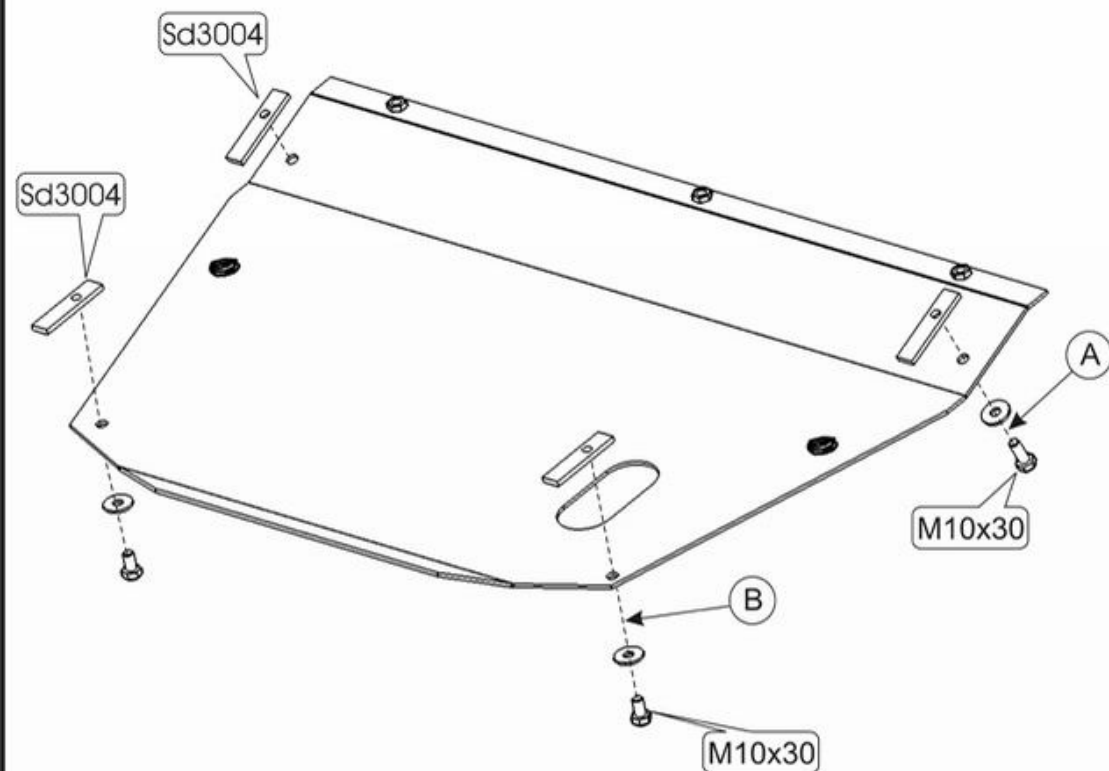


1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. В отверстия подрамника установить закладные планки SD3004.
3. Основание защиты прикрепить к установленным планкам болтами М 10х30 -(А),(В).
4. Переднюю часть защиты прикрепить к установленному основанию болтами М 10х20 -(С).
5. Все точки крепления затянуть.

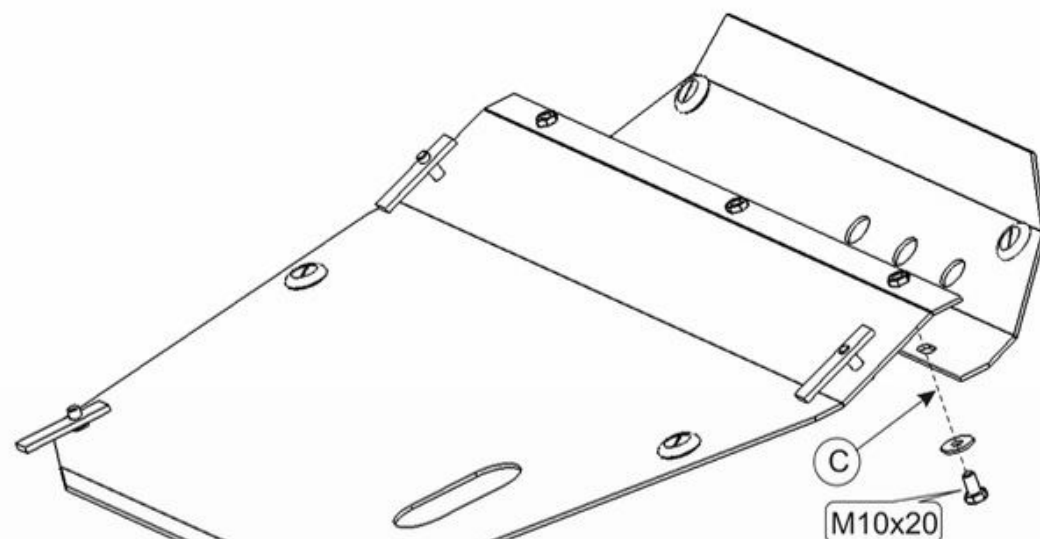

3 x M 10x20
4 x M 10x30



7 x 10

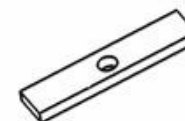

4 x 90x20x60 -SD3004

ooo "Металлопродукция"