


# MITSUBISHI PAJERO IV

Кузов:  
VIN:-

год вып.: 2007- ;

Объём: 3.2 D  
Type: 14.1139 Steel  
Type: 14.1140 Aluminium

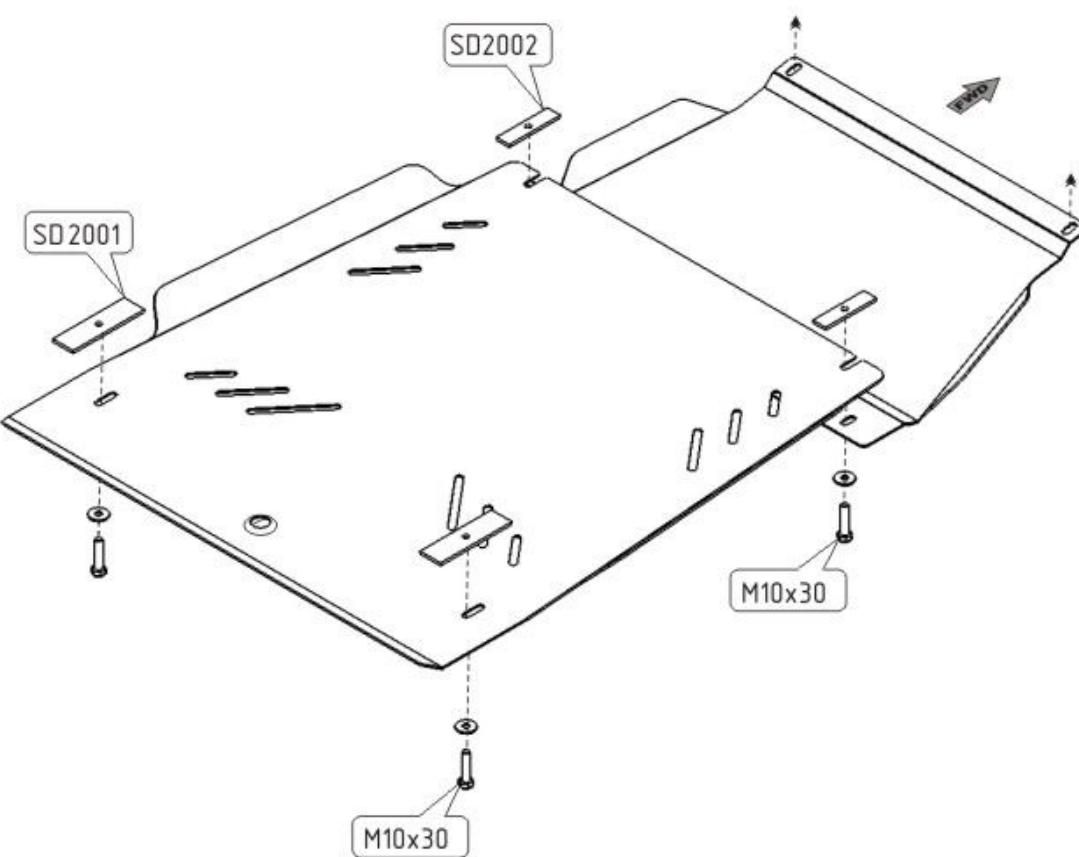

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить закладные планки SD 2002 в отверстия балки переднего моста .
3. Установить закладные планки SD 2001 в отверстия балки опоры КПП.
4. Переднюю часть защиты ввести под штампую защиту машины и закрепить. Задние точки крепятся к установленным закладным планкам.
5. Вторая часть крепится спереди, совместно с первой частью. Задние точки крепятся к балке опоры КПП.
6. Все точки крепления затянуть.

