


Model	Year	Volume	AT / MT	VIN:-
 <b>Outlander XL</b>	2007-	2.4	AT	-

**Steel**  
Type: 14.1282

**Aluminium**  
Type: 14.1292

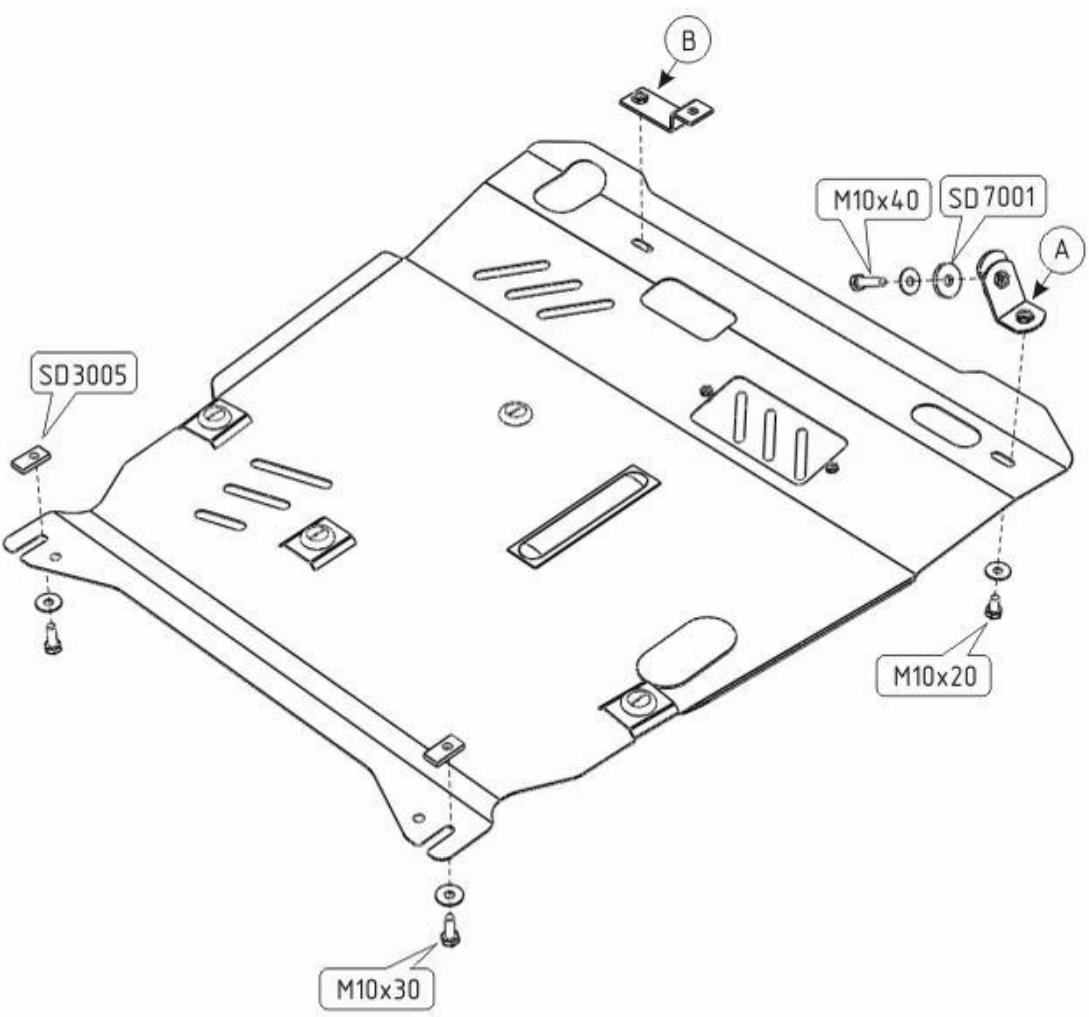

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Прошину "А" , прикрепить к транспортировочной проушине машины.
3. Прошину "В" прикрепить к штатной точке на балке радиатора.
4. В отверстия балки переднего моста, установить закладные планки и ввернуть в них болты на несколько оборотов.
5. Основание защиты надеть задней частью на установленные болты и прикрепить спереди к установленным проушинам.
6. Все точки крепления затянуть.

