


Model	Year	Volume	AT / MT	VIN:-
 Outlander XL	2007-	2.4	AT	-

Steel
Type: 14.1282
Aluminium
Type: 14.1292

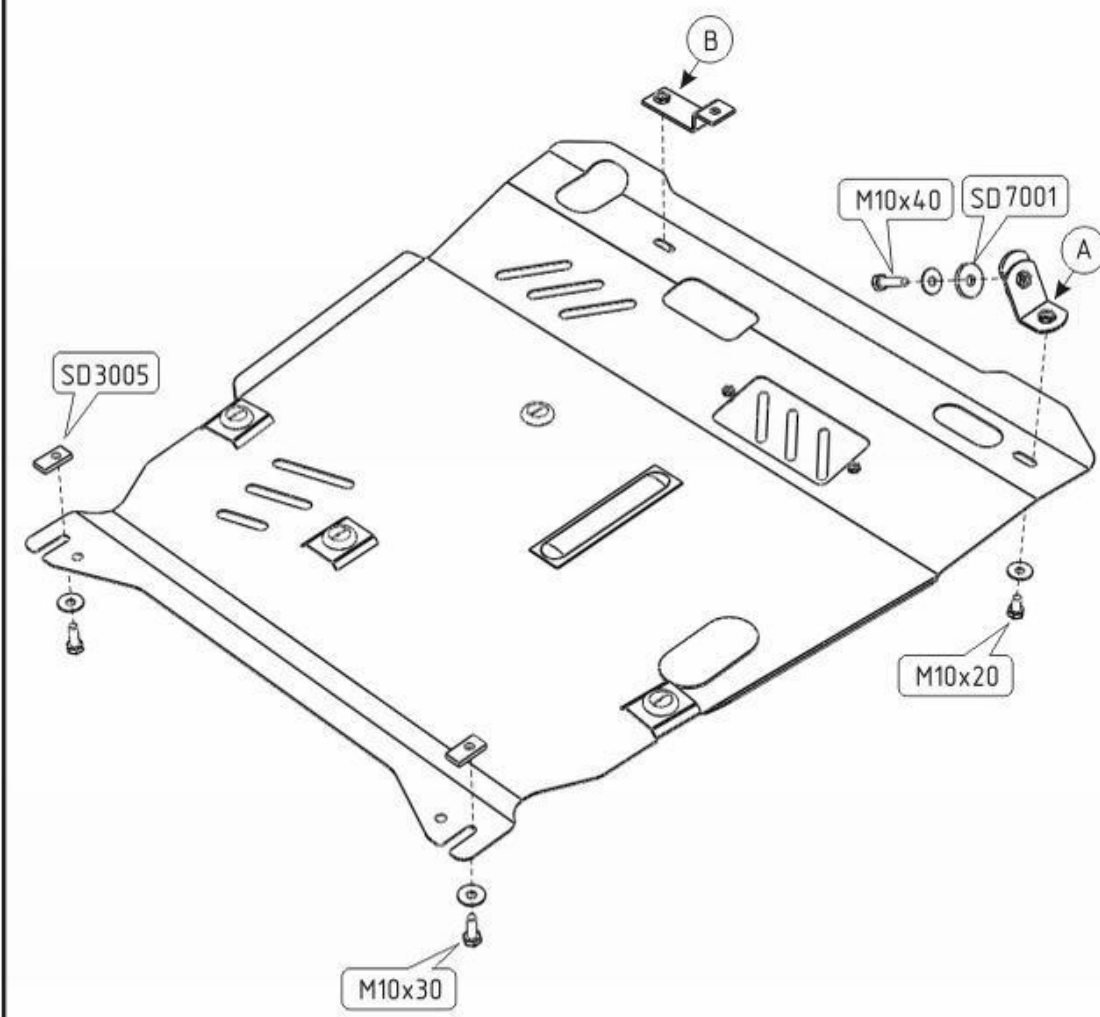

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Проушину "А", прикрепить к транспортировочной проушине машины.
3. Проушину "В" прикрепить к штатной точке на балке радиатора.
4. В отверстия балки переднего моста, установить закладные планки и ввернуть в них болты на несколько оборотов.
5. Основание защиты надеть задней частью на установленные болты и прикрепить спереди к установленным проушинам.
6. Все точки крепления затянуть.

