

# Инструкции по установке защиты картера автомобиля Nissan Maxima

Кузов:



Объём: 3.0

Год выпуска: 2000-

Вид КПП:

№ по каталогу: 15.0242

**Схема установки:**

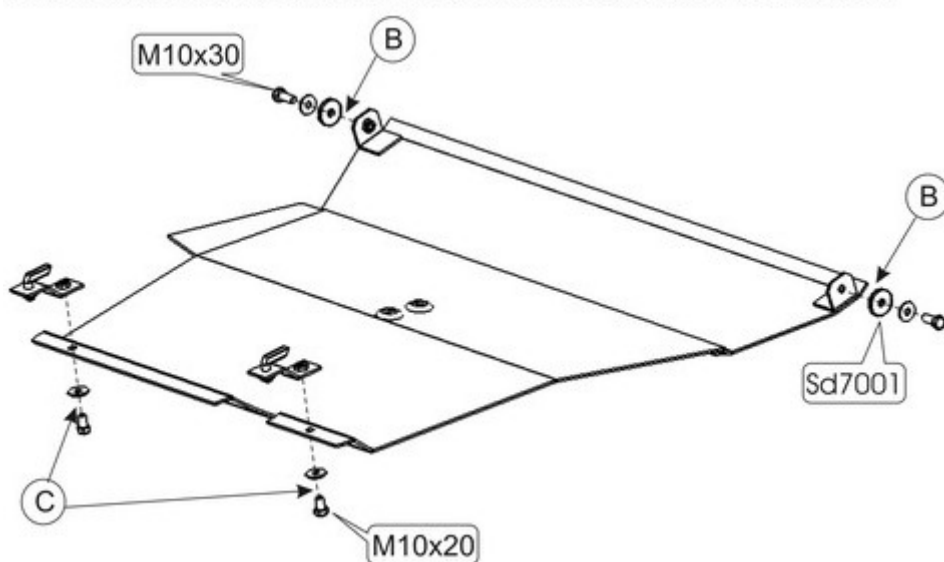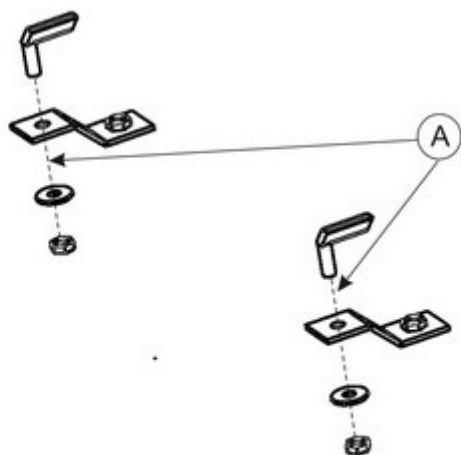

## Последовательность выполнения работ

1. Установить проушины на балку переднего моста с помощью специальных болтов -(А).
2. Защиту прикрепить спереди к транспортировочным проушинам болтами М 10х30-(В).
3. Заднюю часть прикрепить к установленным проушинам болтами М 10х20 -(С).
4. Все точки крепления затянуть.

**Защита комплектуется:**

