



# Nissan Murano

Кузов:                    год вып.:2003-;  
VIN:-JN8AZ0BY93Y210000 4WD

Объем: 3,5;  
TYPE :15.503

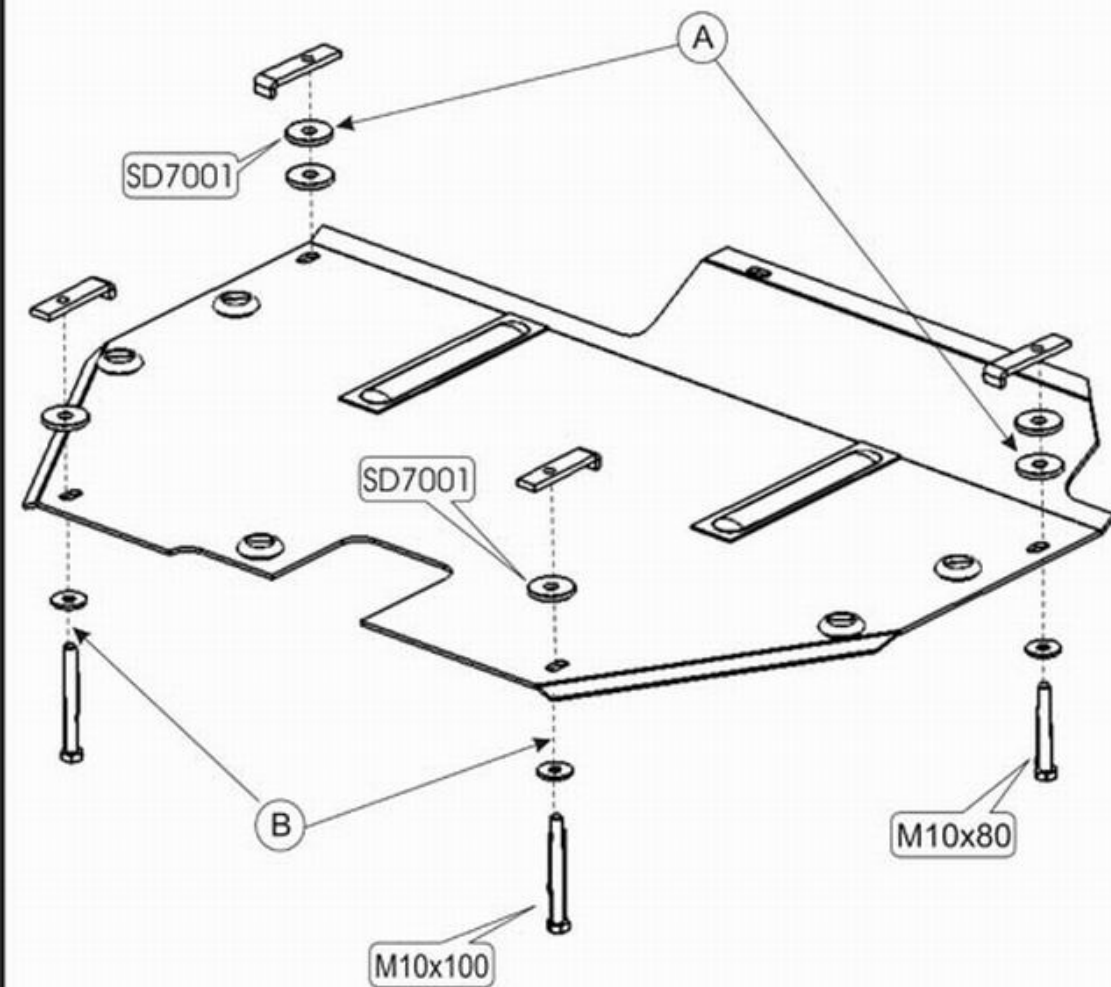

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить закладные планки поверх подрамника.
3. Переднюю часть защиты прикрепить к установленным планкам болтами М 10х80 -(А).
4. Заднюю часть защиты прикрепить болтами М 10х100-(В).
5. Все точки крепления затянуть.

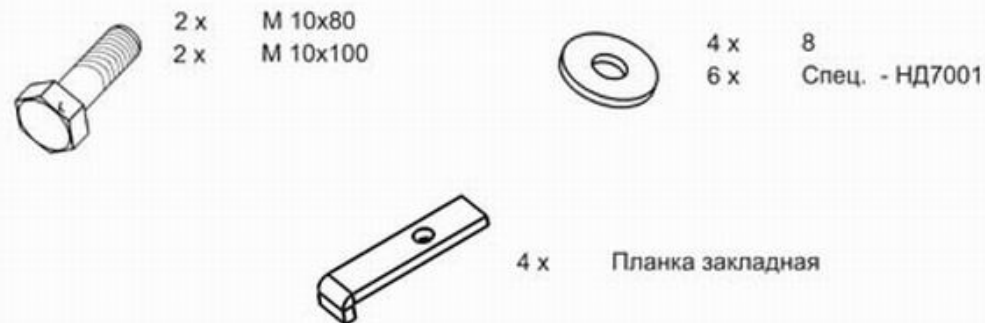

ООО "Металлопродукция"