

Инструкции по установке защиты картера автомобиля Nissan X-Trail

Кузов:


Объём: 2.0

Год выпуска: 2001-

Вид КПП:

№ по каталогу: 15.0373

Схема установки:

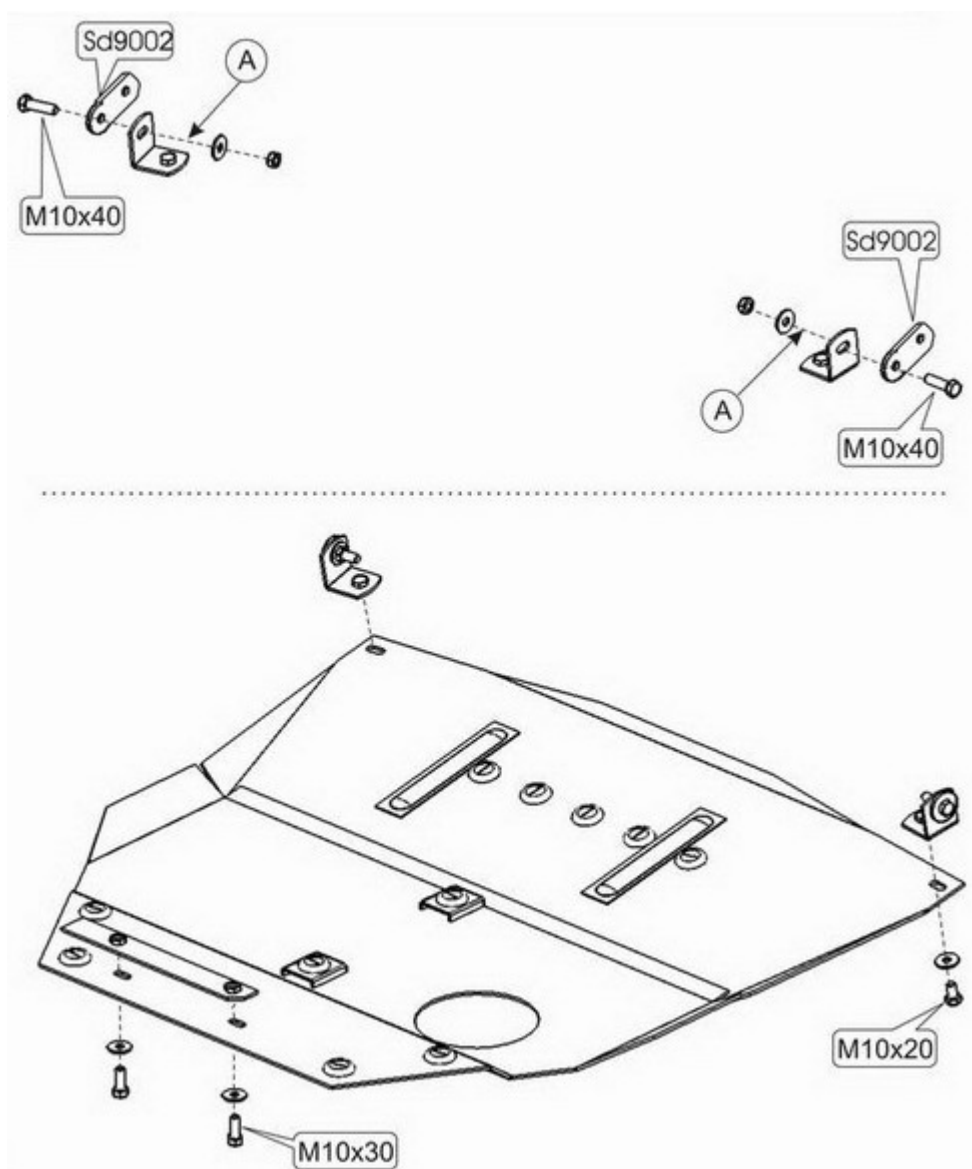

Последовательность выполнения работ

1. Установить закладную планку в отверстие балки переднего моста.
2. Основание защиты прикрепить к установленной планке болтами М 10х30.
3. Переднюю часть защиты прикрепить к транспортировочным проушинам болтами М 10х40 через буксировочные проушины Sd9002.
4. Все точки крепления затянуть.

Защита комплектуется:

