


# NISSAN TEANA

Кузов: год вып.: 2006- ;  
VIN:-

Объём: 3.5  
Type: 15.976  
Type: 15.977 Al

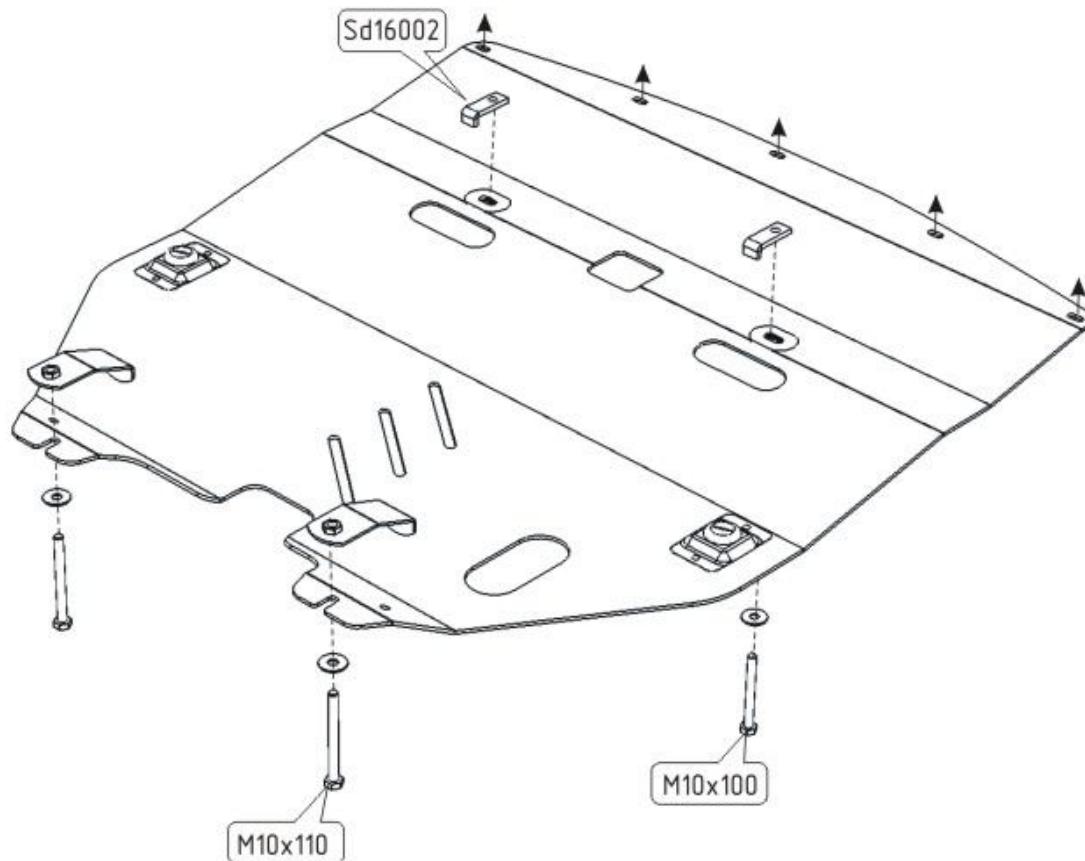

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Снять штатный пластиковый пыльник.
3. В задней части подрамника, установить болты M10x110 с планками.
4. Защиту надеть задней частью на установленные болты и прикрепить спереди к подрамнику с помощью болтов M10x100 и закладных планок.
5. Дополнительно уставить крепление защиты к дамперу.
6. Все точки крепления затянуть.



ООО "Металлопродукция"