



NISSAN MURANO

Кузов: год вып.: 2003- ; Объем: 3.5
VIN: -JNBAZ08W43W211000 Type: 15.1003

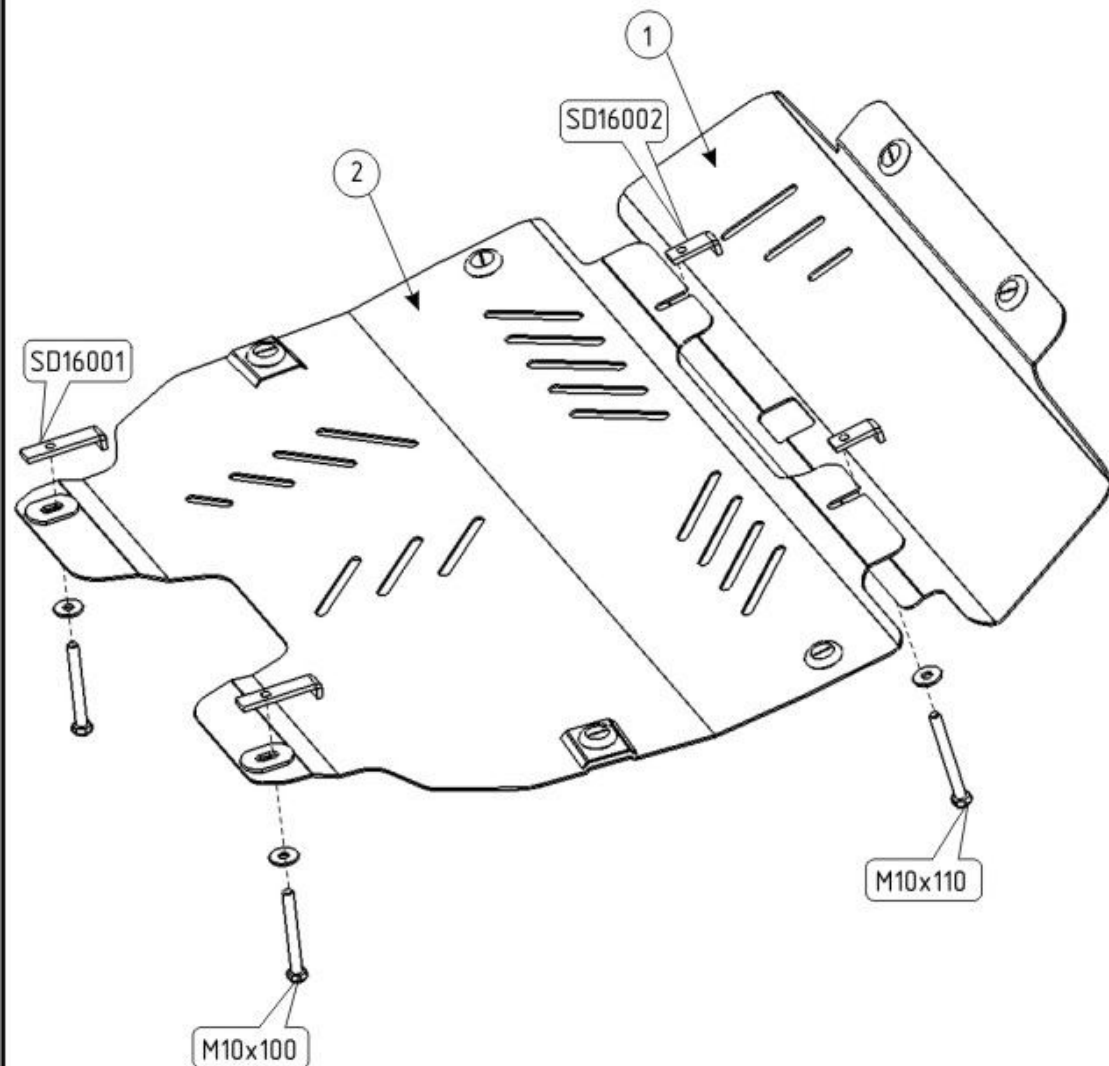

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Снять штатный пластиковый пыльник.
3. В отверстия, передней части подрамника, установить болты M10x110 с закладными планками.
4. Деталь защиты "1" прикрепить на установленный крепеж.
5. Деталь защиты "2" установить под установленную деталь и прикрепить заднюю часть к подрамнику болтами M10x100 с закладными планками.
6. Все точки крепления затянуть.

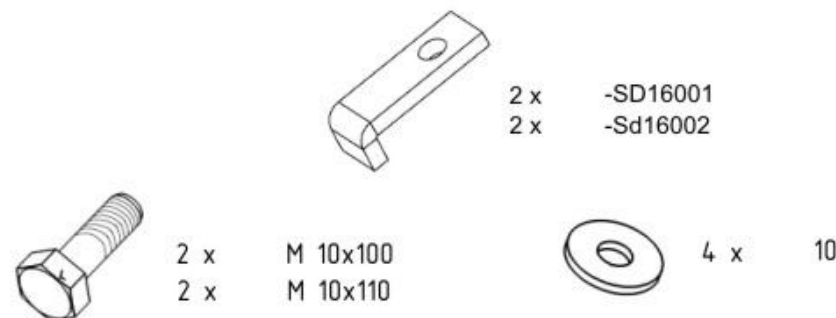

ooo "Металлопродукция"