


NISSAN TIIDA

Кузов: год вып.: 2007- ; Объем: 1.6
VIN:- АКПП Type: 15.1255

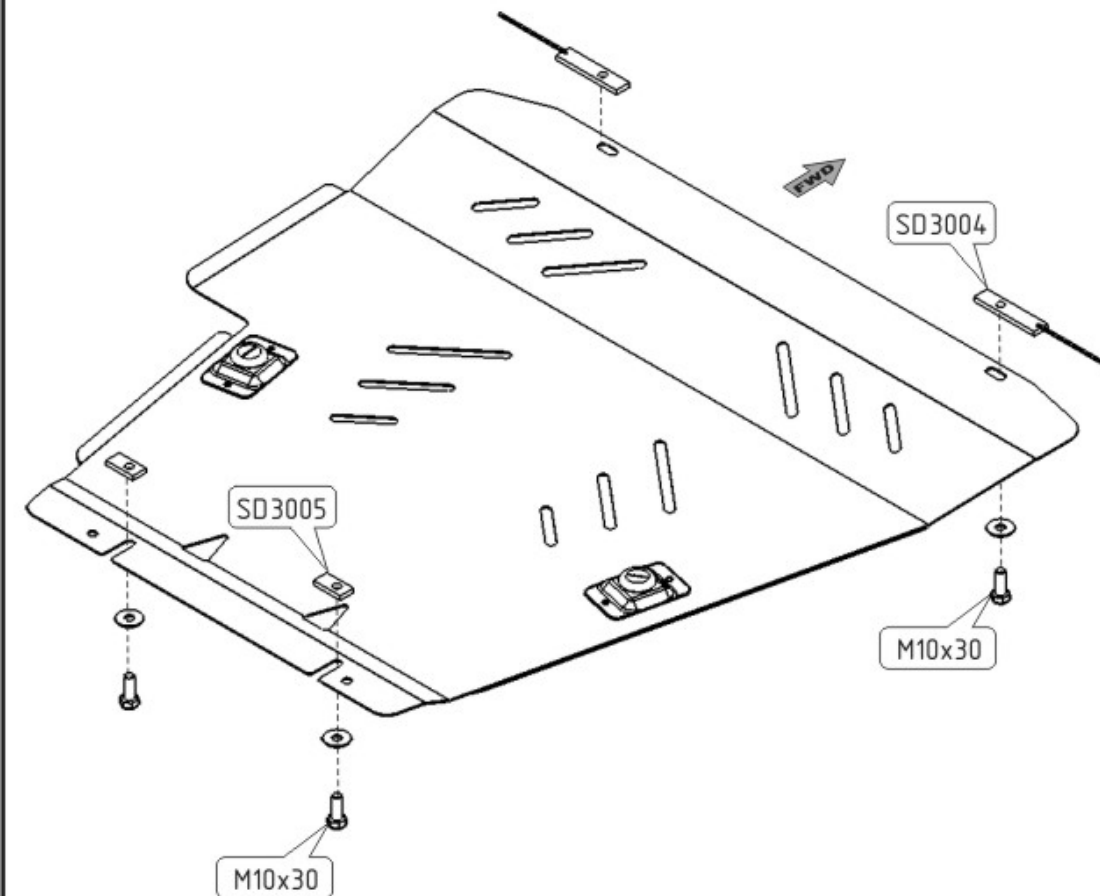

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Разобрать защиту на составные части.
3. Установить закладные планки в балку радиатора. Установка осуществляется через боковые отверстия.
4. Установить закладные планки с болтами на силовой элемент балки переднего моста.
5. Основание защиты одеть на установленные болты задней частью.
6. Передняя часть крепится к установленным деталям.
7. Все точки крепления затянуть.



ООО "Металлопродукция"