


# ОPEL КАДЕТТ

Кузов: год вып.: 1984-1991 ; Объем: Все  
VIN:- МКПП Type: 16.0009

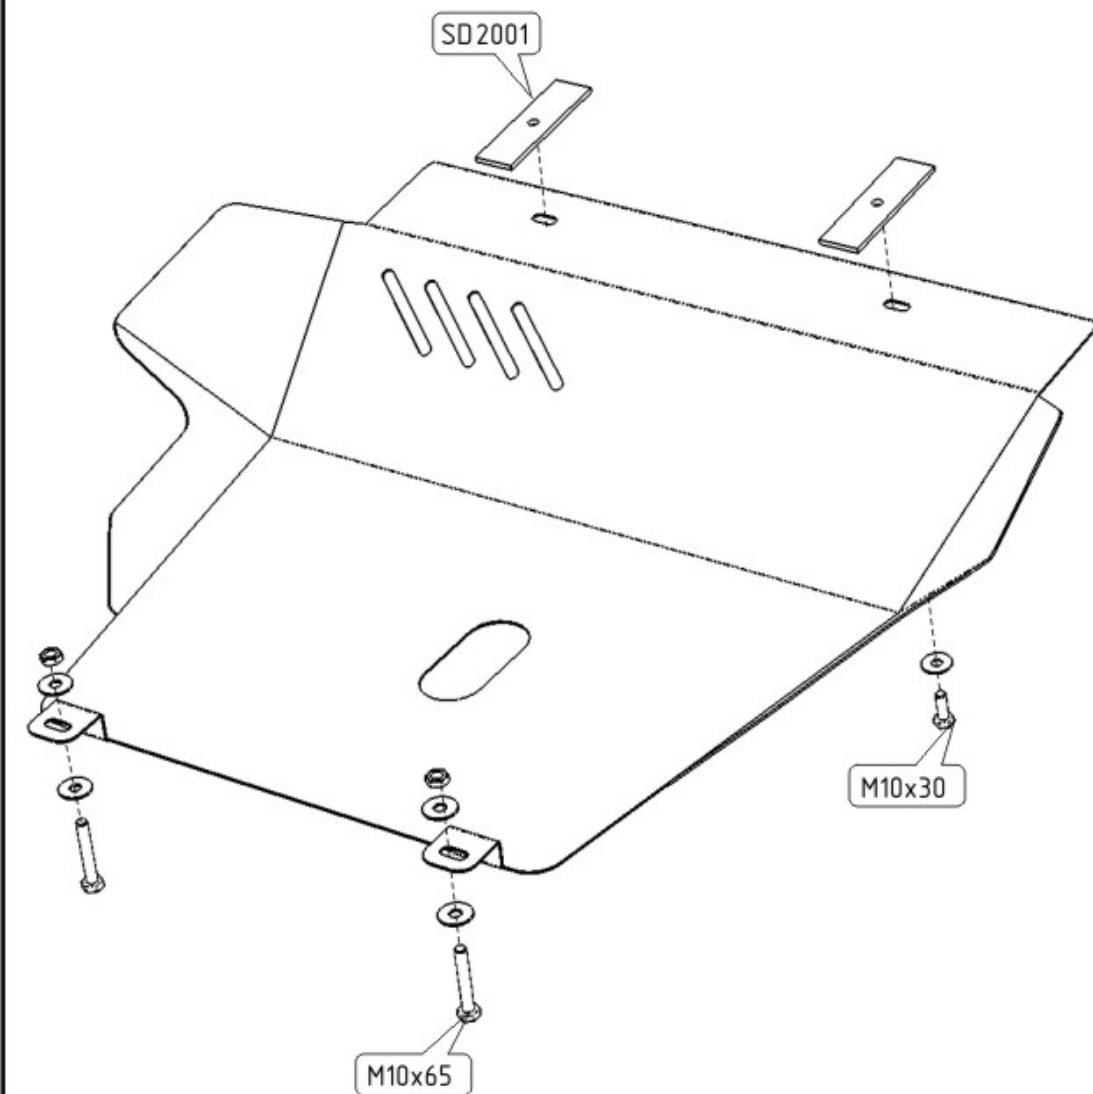

1. Установить закладные пластины поверх балки радиатора.
2. Передняя часть защиты крепится к установленным планкам.
3. Задняя часть крепится к балке переднего моста.
4. Все точки крепления затянуть.




2 x M 10x30  
2 x M 10x65



6 x 10



2 x Гайка M10

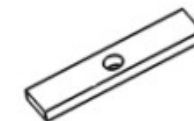

2 x -SD2001

ООО "Металлопродукция"