


Инструкции по установке защиты картера автомобиля Opel vectra C

Кузов:
Объём:
Год выпуска: 2003-
Вид КПП:
№ по каталогу: 16.0548

Схема установки:

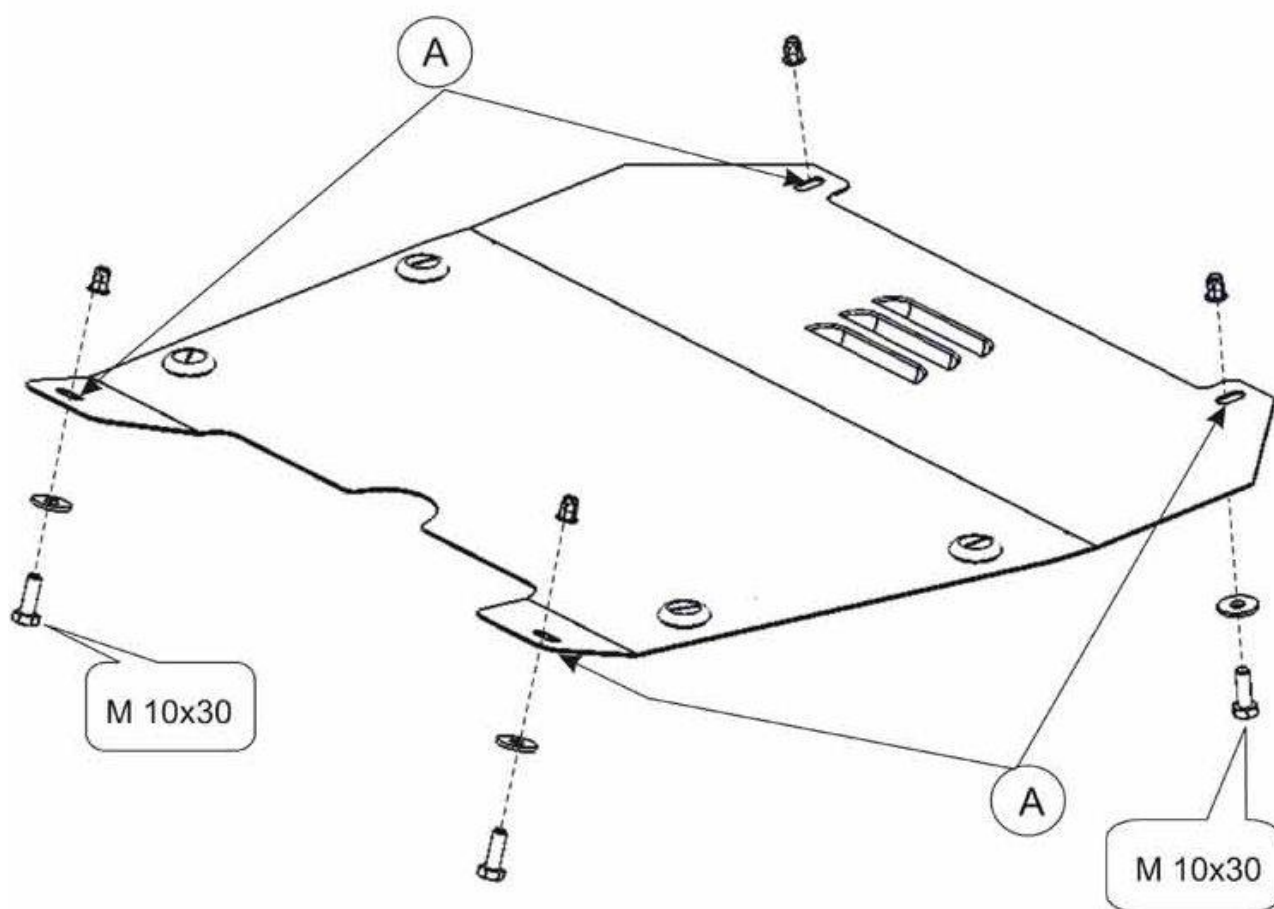

Последовательность выполнения работ

1. В шестигранные отверстия на подрамнике машины вставить штатные разжимные втулки.
2. Защиту прикрепить болтами М 10х30.

Защита комплектуется:



4 x M 10x30



4 x 10



4 x M 10