



ОPEL CORSA

Кузов: год вып.: 2006- ; Объем: 1.3
VIN:- WOLSDL6874004568 МКПП Type: 16.1012

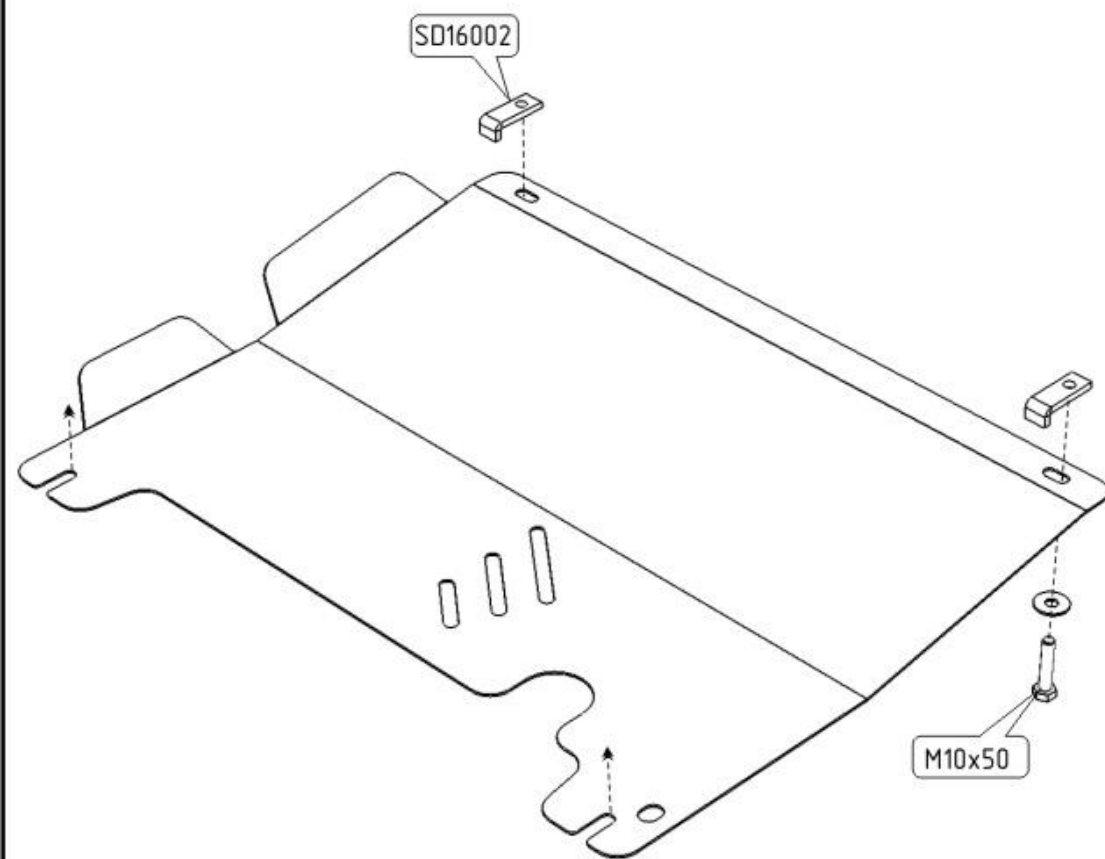

1. Ослабить болты крепления поперечной балки к балке переднего моста.
2. Заднюю часть защиты вставить между балками так чтобы болты вошли в пазы защиты.
3. Передняя часть защиты крепиться к балке под радиатором.
4. Все точки крепления затянуть.

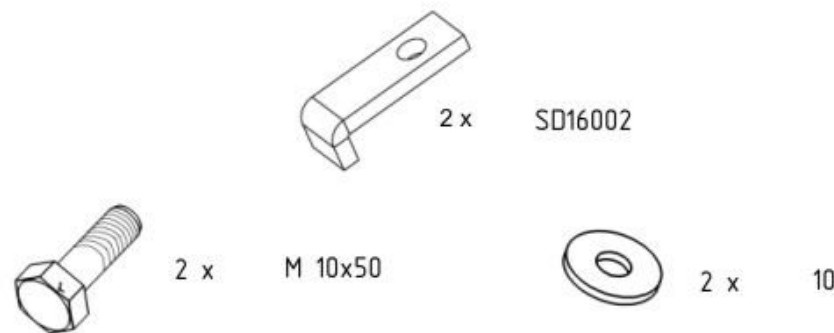

ООО "Металлопродукция"