

Opel Astra G; Zafira


Кузов:

год вып.:1998-;

Объём: все;

VIN:-W0L0TGF48W2210000

TYPE :16.1014 AL

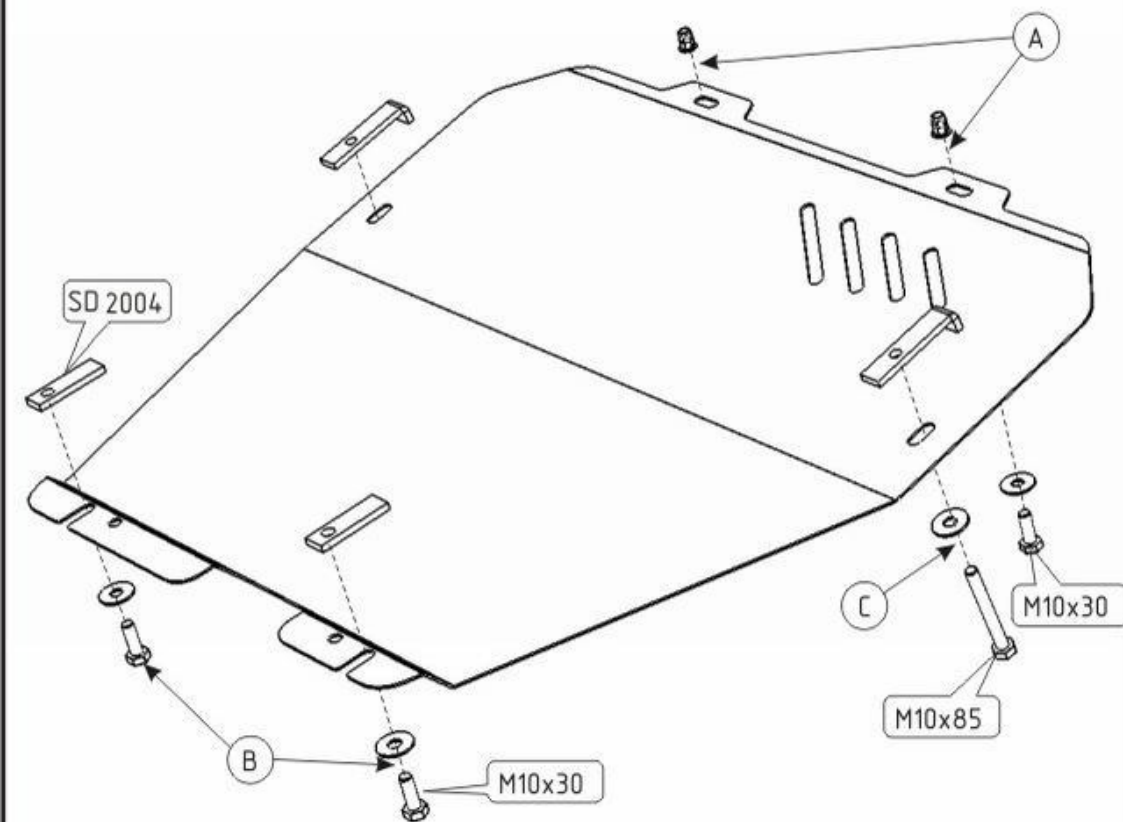

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить специальные разжимные втулки M10 в отверстия передней части подрамника при помощи специального инструмента.
3. Защиту прикрепить к установленным втулкам болтами M10x30 -(A).
4. Заднюю часть защиты закрепить с помощью болтов M 10x30 и закладных планок SD 2004 к подрамнику -(B).
5. Среднюю часть защиты прикрепить болтами M 10x85 с закладными к подрамнику проделав отверстие в пыльнике -(C).
6. Все точки крепления затянуть.



2 x Разжимная втулка M10



2 x Планка закладная




4 x M 10x30
2 x M 10x85



6 x 10



2 x Гайка M10

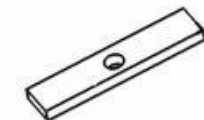

2 x -SD 2004

ООО "Металлопродукция"