

# Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 17005.R на автомобиль HYUNDAI MATRIX



<b>Артикул</b>	<b>G. CN. NK. 17005. R</b>
Марка и модель автомобиля	HYUNDAI MATRIX
Модельный год	2004-
Тип КПП, привод, положение блокировки	M5. R ↘
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Шестигранник S5.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф4,1мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло ф6,8мм.
4. Приспособление для разметки №001.	8. Сверло-коронка ф30мм.

## Порядок установки:

1. -5. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
6. Открутите два правых винта крепления механизма выбора передач.
7. Установите на тягу продольного перемещения рычага КПП прихват тяги и закрепите его двумя срывными болтами М6х8. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
8. На блокиратор КПП со стороны ригеля установите защитное кольцо и закрепите его двумя срывными болтами М6х8. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).  
На место открученных винтов установите блокиратор КПП и закрепите его переднюю часть срывным болтом М8х80 с защитной шайбой, а заднюю часть срывным болтом М8х50 с защитной шайбой. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).  
Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Отрегулируйте положение блокиратора КПП и прихвата тяги таким образом, чтобы при закрывании замка ригель свободно проходил через отверстие прихвата тяги и блокировал рычаг КПП в данном положении. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться. При необходимости отрегулируйте положение защитного кольца.  
Повторно проверьте работу блокиратора КПП и механизма выбора передач. Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.


9. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001.
10. Установите на посадочные места центральную консоль. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6,8мм.  
Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
11. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Примечание:** Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο №1

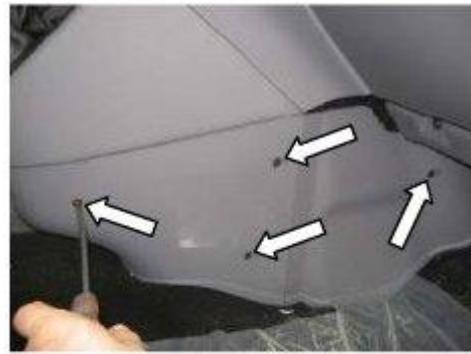

Φοτο №2



Φοτο №3



Φοτο №4



Φοτο №5




Φοτο №6




Φοτο №7



Φοτο №8

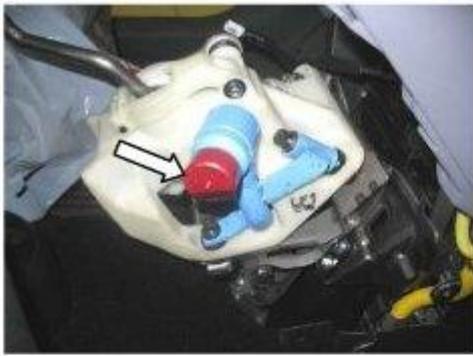

Φοτο №9

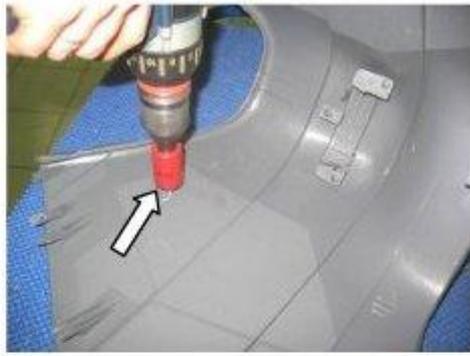

Φοτο №10



Φοτο №11

