

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (CRLN 17203) на автомобиль HYUNDAI GETZ II



Номер замка	CRLN 17203
Марка и модель автомобиля	HYUNDAI GETZ II
Модельный год	2005-
Тип КПП, привод, положение блокировки	МКПП, 5 ступ., R ↗
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12. 2. Дрель ручная. 3. Ключ шестигранный S5. 4. Нож слесарный. 5. Отвертка крестовая.	6. Приспособление для разметки №002. 7. Сверло Ø4,1мм. 8. Сверло Ø6,8мм. 9. Фреза-коронка Ø39,5мм.

Краткое описание установки

- 1 -2. Из ящика для мелочей выньте накладку. Под накладкой открутите винт крепления задней части центральной консоли.
3. Открутите боковые винты крепления передней части центральной консоли.
4. Приподняв заднюю часть центральной консоли, сдвиньте ее назад, а затем выньте из салона автомобиля.
5. Открутите два правых и передний левый винты крепления механизма выбора передач.
6. На место выкрученных винтов установите шайбы.
7. На шайбы установите держатель блокиратора КПП, и закрепите его срывными болтами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4кгс•м (без срыва головок болтов).
- 8 -9. На тягу продольного перемещения рычага КПП установите прихват тяги. Закрепите прихват тяги срывными винтами. Винты закрутите усилием 0,2...0,4кгс•м (без срыва головок винтов).
10. В держатель блокиратора КПП установите замковую часть и закрепите ее срывными винтами. Винты закрутите усилием 0,2...0,4кгс•м (без срыва головок винтов). Установите рычаг КПП в положение заднего хода (R). Положение прихвата тяги необходимо выставить таким образом, чтобы ригель блокиратора свободно заходил в отверстие прихвата тяги и в отверстие верхней планки. При открытом замке все передачи должны свободно включаться.
11. Затяните срывные болты крепления держателя блокиратора КПП усилием, необходимым для срыва головок болтов.
12. Проверьте работу блокиратора КПП и механизма выбора передач. Затяните срывные винты крепления прихвата тяги усилием, необходимым для срыва головок винтов.
13. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №002.
14. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на верхнюю часть центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней стороне консоли появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие Ø4,1 мм.
15. Проверьте правильность положения отверстия уста-

новкой центральной консоли на посадочные места. Рас-
сверлите отверстия до Ø6,8 мм.

16. Повторно проверьте правильность изготовленного от-
верстия установкой центральной консоли на посадочные
места. Согласно направляющему отверстию, просвер-
лите в центральной консоли отверстие фрезой-коронкой
Ø39,5 мм (BF 11). Заусенцы возникшие при сверлении от-
верстия, необходимо зачистить.

17. Установите на место все элементы интерьера автомо-
биля, кроме пыльника рычага КПП. На выступающую часть
блокиратора установите манжету № 5. Затяните срывные
винты крепления блокиратора КПП усилием, необходи-
мым для срыва головок винтов.

18 -19. Установите на место пыльник рычага КПП. На стек-
ло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, при-
мененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные
части механической защиты, можно заказать только у изготови-
теля.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.

**GARANT CONSUL
(CRLN 17203)**



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4

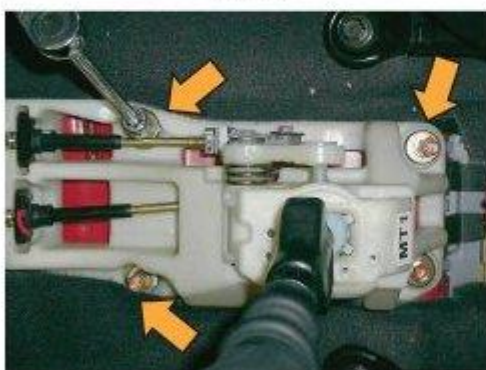


Фото №5

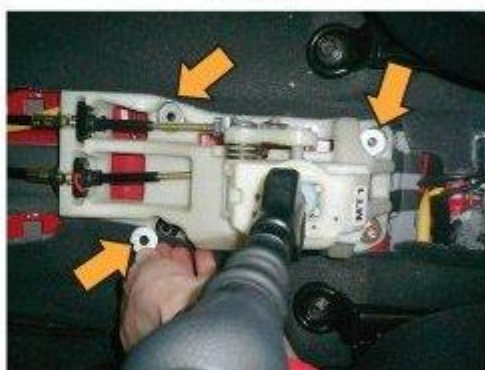


Фото №6



Фото №7

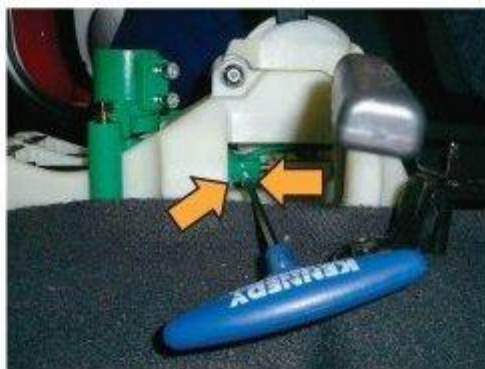


Фото №8



Фото №9

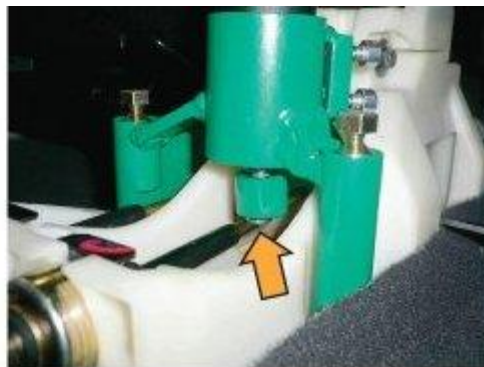


Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №14



Фото №15



Фото №16



Фото №17



Фото №18



Фото №19

