

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (CRKN 17503) на автомобиль HYUNDAI ELANTRA



Номер замка	CRKN 17503
Марка и модель автомобиля	HYUNDAI ELANTRA
Модельный год	2006-
Тип КПП, привод, положение блокировки	АКПП, Р
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12. 2. Дрель ручная. 3. Ключ шестигранный S5. 4. Нож слесарный. 5. Отвертка крестовая.	6. Приспособление для разметки №002. 7. Сверло Ø4,1мм. 8. Сверло Ø6,8мм. 9. Фреза-коронка Ø39,5мм.

Порядок установки:

1 -3. Сдвиньте вниз нижнюю часть рукоятки рычага КПП и открутите винт крепления рукоятки КПП. Снимите рукоятку рычага КПП.

4. Снимите верхнюю панель центральной консоли.

5. Открутите винты крепления в средней части центральной консоли.

6. Выньте подложку из ящика для мелочей.

7. Открутите винты крепления в ящике для мелочей.

8 -9. Снимите заглушки с боковых поверхностей передней части центральной консоли и открутите винты крепления передней части центральной консоли.

10. Открутите боковые винты крепления задней части центральной консоли. Приподняв заднюю часть центральной консоли, сдвиньте ее назад, а затем выньте из салона автомобиля.

11 -14. Открутите два передних и задний левый винты крепления механизма выбора передач. На место выкрученных винтов установите блокиратор КПП. Закрепите блокиратор КПП срывными болтами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4кгс•м (без срыва головок болтов).

Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (Р). При закрывании замка ригель должен блокировать рычаг в данном положении. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. Затяните срывные болты крепления блокиратора КПП усилием, необходимым для срыва головок болтов.

15 -16. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №002.

Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую часть центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней стороне консоли появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие Ø4,1 мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстия до Ø6,8 мм.

Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию, просверлите в центральной консоли отверстие фрезой-коронкой Ø39,5 мм (BF 11). Заусенцы возникшие при сверлении отверс-

тия, необходимо зачистить.

Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету № 5. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

**GARANT CONSUL
(CRKN 17503)**



Φοτο Νο 1




Φοτο Νο 2



Φοτο Νο 3



Φοτο Νο 4

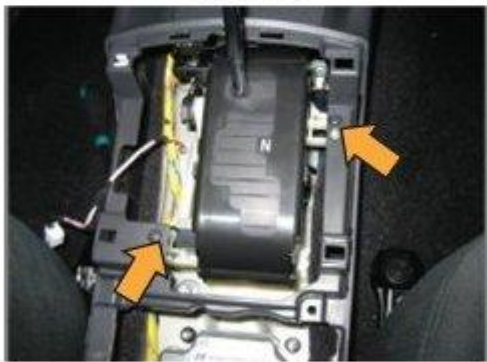

Φοτο Νο 5



Φοτο Νο 6



Φοτο Νο 7



Φοτο Νο 8



Φοτο № 9




Φοτο № 10



Φοτο № 11



Φοτο № 12

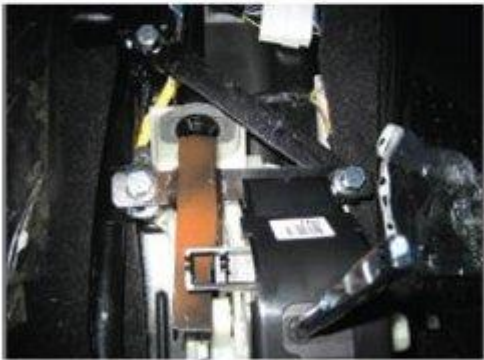

Φοτο № 13



Φοτο № 14



Φοτο № 15



Φοτο № 16