

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (CRKN 17603) на автомобиль HYUNDAI SANTA FE



Номер замка	CRKN 17603
Марка и модель автомобиля	HYUNDAI SANTA FE
Моделный год	2006-
Тип КПП, привод, положение блокировки	АКПП, tiptronic, P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12. 2. Дрель ручная. 3. Ключ шестигранный S5. 4. Нож слесарный. 5. Отвертка крестовая.	6. Приспособление для разметки №002. 7. Сверло Ø4,1мм. 8. Сверло Ø6,8мм. 9. Фреза-коронка Ø22мм (BF 1+3). 10. Фреза-коронка Ø39,5мм.

Порядок установки:

1. Открутите рукоятку рычага КПП.
 2. Открутите боковые винты крепления задней части центральной консоли.
 3. Открутите винты крепления передней части центральной консоли.
 4. Достаньте крышку из ящика для мелочей.
 5. Открутите винты крепления центральной консоли под крышкой.
 6. Снимите верхнюю панель центральной консоли.
 7. Открутите винты крепления передней части центральной консоли под снятой крышкой.
 8. Снимите боковые панели в передней части центральной консоли. Приподняв заднюю часть центральной консоли, сдвиньте ее назад, а затем выньте из салона автомобиля.
 - 9 -11. Открутите винты крепления воздуховода.
 12. Снимите воздуховод.
 13. Просверлите отверстие в механизме выбора передач фрезой-коронкой Ø21мм (BF 1+3). Зачистите заусенцы, возникшие при сверлении отверстия.
 14. Открутите левый передний винт крепления механизма выбора передач.
 15. На место открученного винта установите держатель блокиратора КПП и закрепите его срывным болтом. Болт закрутите усилием 0,2...0,4кгс•м (без срыва головки болта).
 - 16 -18. Установите блокиратор КПП в держатель. Закрепите блокиратор КПП срывными болтами к кронштейнам автомобиля и к держателю. Болты закрутите усилием 0,2...0,4кгс•м (без срыва головок болтов).
 19. На тягу продольного перемещения рычага КПП установите прихват тяги. Закрепите прихват тяги срывными винтами. Винты закрутите усилием 0,2...0,4кгс•м (без срыва головок винтов).
- Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (P). Положение прихвата тяги необходимо выставить таким образом, чтобы ригель блокиратора свободно заходил в отверстие прихвата тяги. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. Затяните срывные винты крепления прихвата тяги и срывные болты крепления блокиратора КПП и держателя усилием, необходимым для срыва

головок винтов.

20. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №002.

Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую часть центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней стороне консоли появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие Ø4,1 мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстия до Ø6,8 мм.

Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию, просверлите в центральной консоли отверстие фрезой-коронкой Ø39,5 мм (BF 11). Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

21. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету №5. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.

**GARANT CONSUL
(CRKN 17603)**



Φωτο Ν°1



Φωτο Ν°2



Φωτο Ν°3




Φωτο Ν°4



Φωτο Ν°5



Φωτο Ν°6

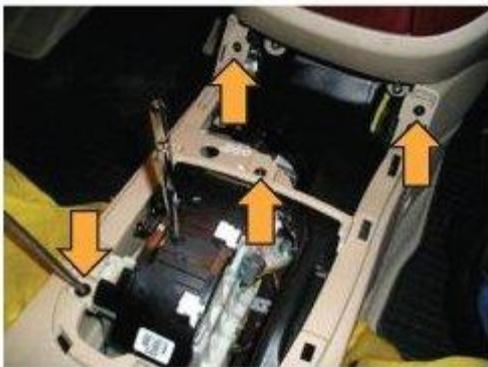

Φωτο Ν°7



Φωτο Ν°8



Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №14



Фото №15



Фото №16



Фото №17



Фото №18



Фото №19



Фото №20



Фото №21



Фото №22