



Инструкция по установке защиты на автомобиль Renault Logan 2004-

RENAULT LOGAN

Кузов: год вып.: 2005-; Объём: ***
VIN:- АКПП TYPE :18.790

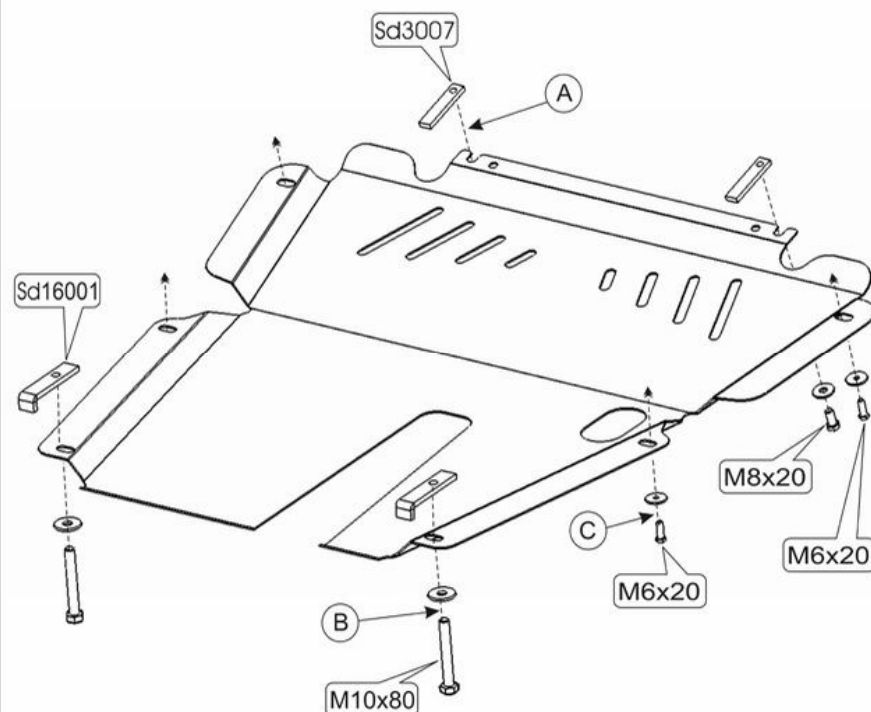

1. Установить закладные планки SD16001 в задней части подрамника.
2. Защиту прикрепить к штатным отверстиям в подрамнике болтами М 6х20 -(С).
3. Переднюю часть прикрепить с помощью болтов М 8х20 и закладных планок SD3007 -(А).
4. Задняя часть крепится к установленным закладным планкам болтами М 10х80 -(В).
5. Все точки крепления затянуть.




4 x M 6x20
2 x M 8x20
2 x M 10x80



4 x 6
2 x 8
2 x 10



2 x SD16001



2 x 70x15x10 -SD3007

ооо "Металлопродукция"