

Инструкции по установке защиты картера автомобиля **Subaru Forester**

Кузов:

Объём: 2.0


Год выпуска: 2003-

Вид КПП:

№ по каталогу: 22.0590 сталь

22.0567 алюминий

Схема установки:

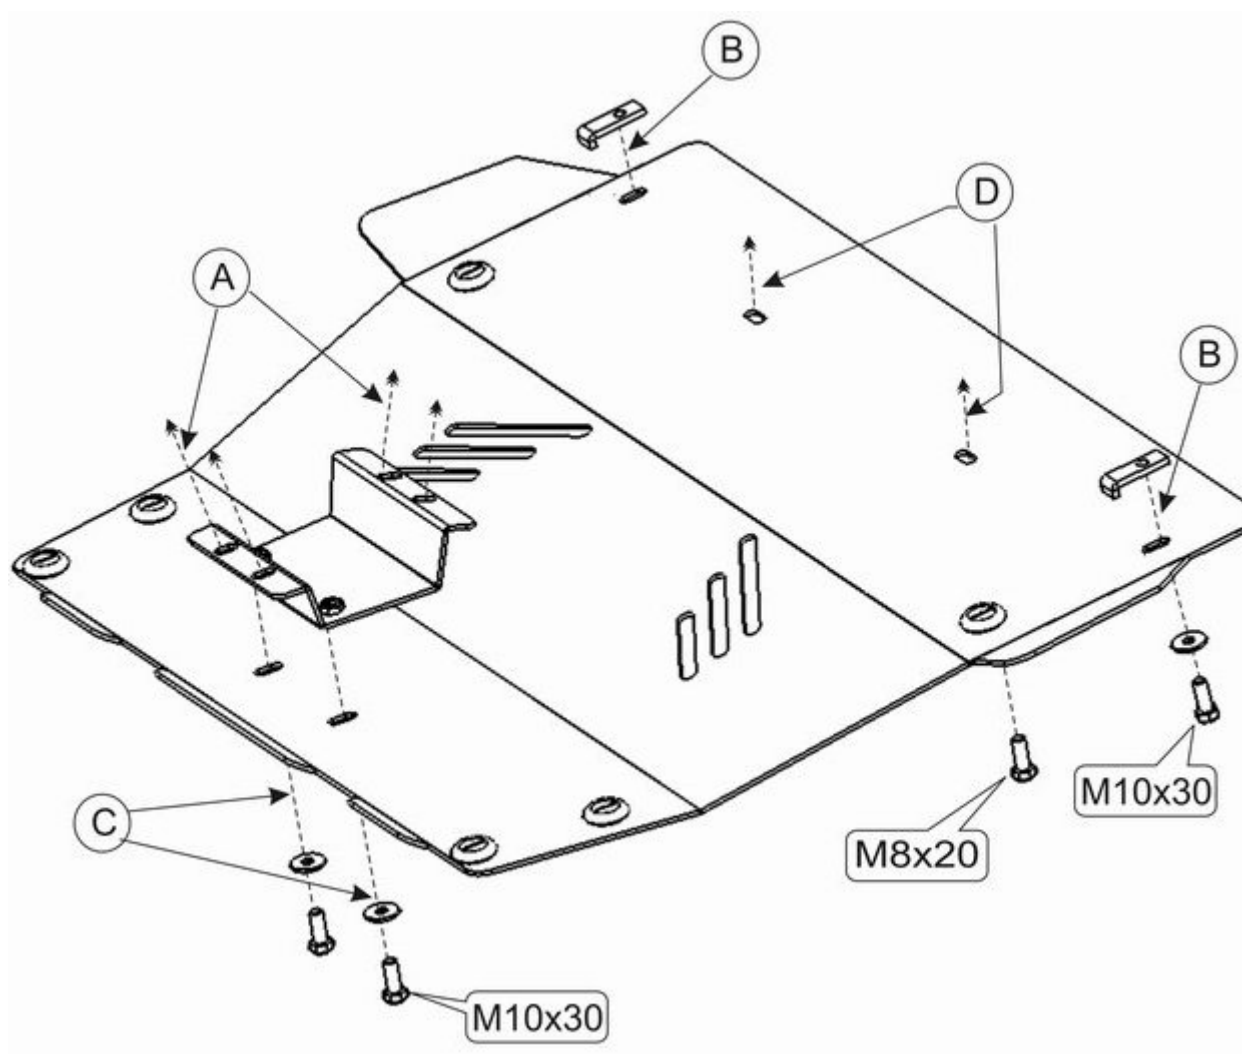

Последовательность выполнения работ

1. Снять штатный пыльник с машины.
2. На балке переднего моста отвернуть болты и снять планку крепления пыльника.
3. Установить на освободившееся место заднюю раму защиты прикрепив её штатными болтами -(А).
4. Установить закладные планки в отверстия подрамника.
5. Основание защиты прикрепить спереди к установленным планкам болтами М 10х30 -(В).
6. Заднюю часть защиты прикрепить к установленной раме болтами М 10х30-(С).
7. Дополнительно прикрепить защиту к балке радиатора болтами М 8х20 -(D).
8. Все точки крепления затянуть.

Защита комплектуется:

