


# SUZUKI SX 4

Кузов:  
VIN:-

год вып.: 2006- ;  
АКПП

Объем: 1.5  
Type: 23.931 Steel  
Type: 23.966 Aluminium

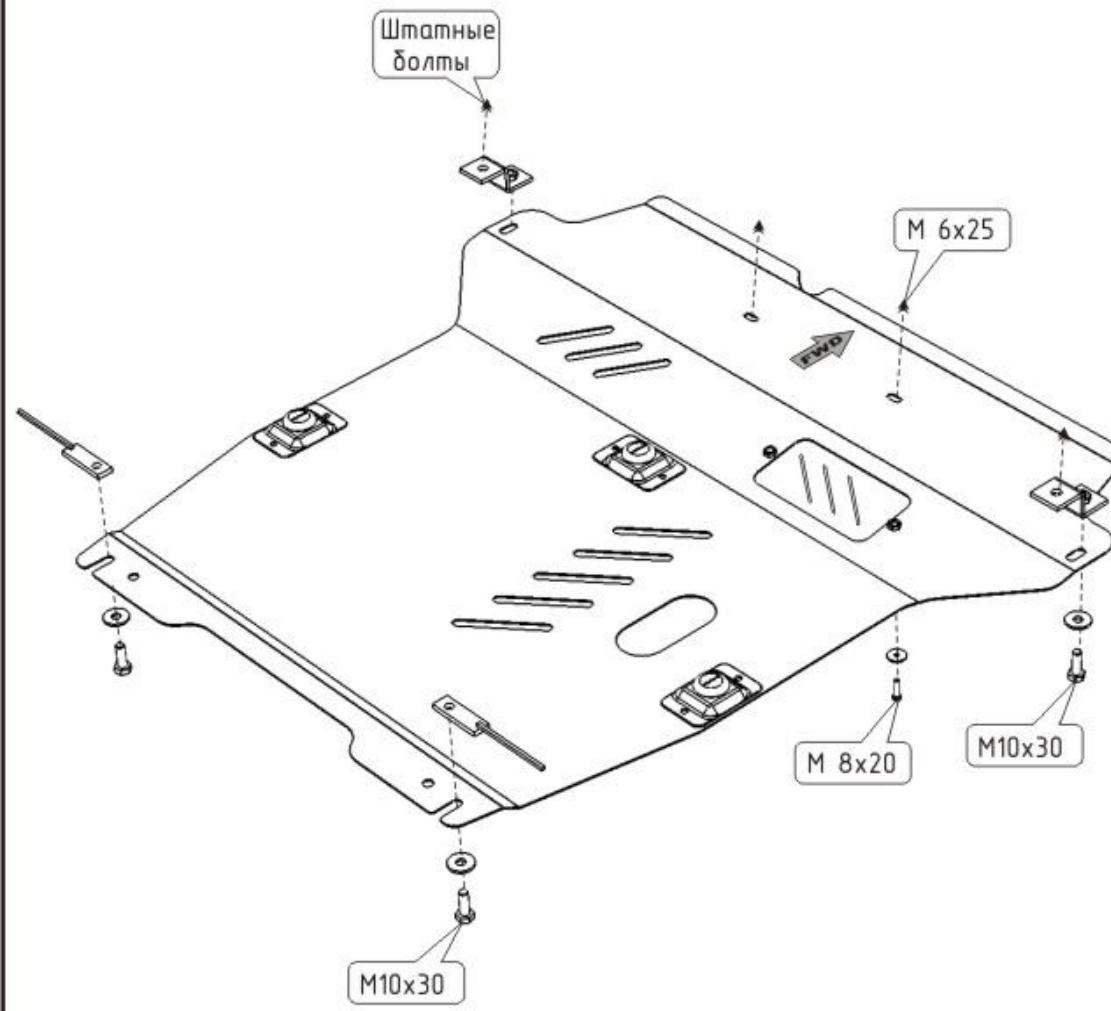

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. На машине, рядом с буксировочной проушиной, вывернуть дальний от бампера болт и установить под него кронштейн защиты. Кронштейн развернуть к бамперу.
3. В задней части балки переднего моста, установить закладные планки с ввернутыми болтами. Закладные устанавливаются в балку со стороны рычага.
4. Задняя часть защиты надевается на установленные болты.
5. Передняя часть крепиться к установленным кронштейнам.
6. Дополнительно закрепить защиту спереди на штатные места болтами M6x25.
7. Все точки крепления затянутуть.

