

Инструкция по установке защиты картера на автомобиль Toyota Auris 2006г.

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник машины.
2. Ослабить штатные болты переднего моста.
3. Защиту надеть на штатные болты, спереди прикрепить болтом M10x100 с крепёжной планкой №1 (установив её на переднюю балку через отверстие в защите) слева и болтом M10x30 с крепёжной планкой №2 справа.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x100	1 шт.
Болт M10x30	1 шт.
Шайба 10	2 шт.
Крепёжная планка №1	1 шт.
	
Крепёжная планка №2	1 шт.
	


Дополнительная информация на WEB узле по адресу:

Toyota Auris

АПТ. 24.01

Год выпуска: 2006 г.

Объём двигателя: all

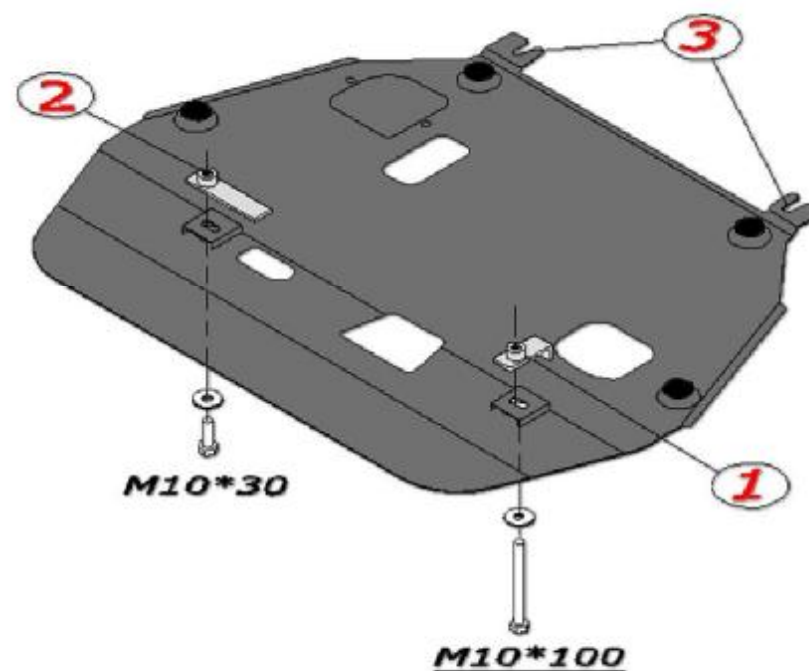

ALF eco[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ