


# Toyota Land Cruiser 80


Кузов:  
VIN:-

год вып.: 1995-1997;

Объем: 4, 2;  
TYPE :24.603

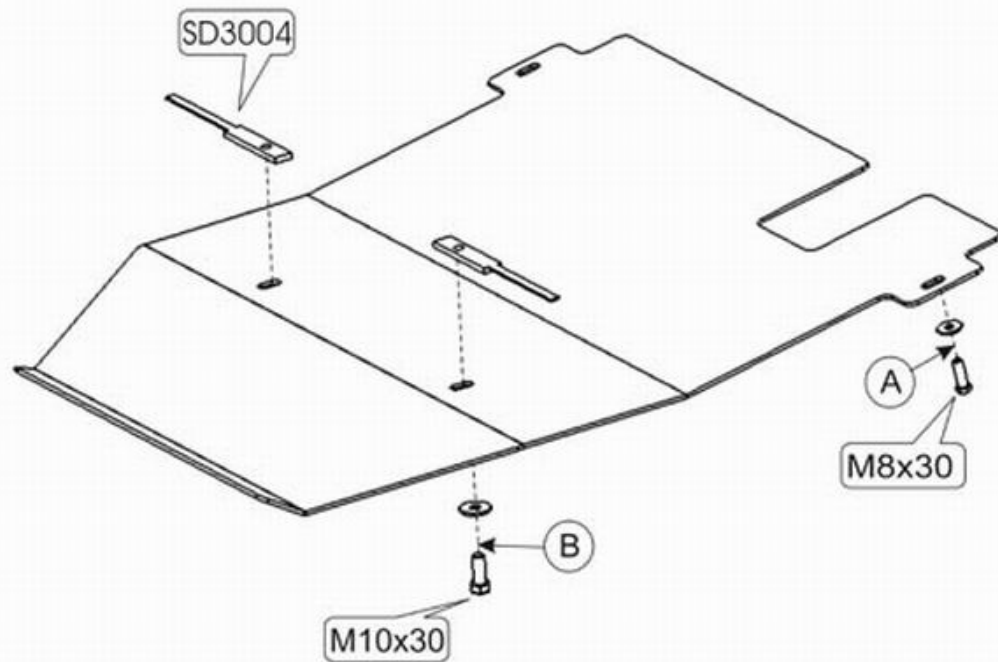

1. Установить закладные планки в отверстия опоры КПП.
2. Защиту прикрепить к установленным закладным планкам болтами М 10х30 -(В).
3. Передняя часть крепится на штатные места болтами М 8х30 -(А).
4. Все точки крепления затянуть.

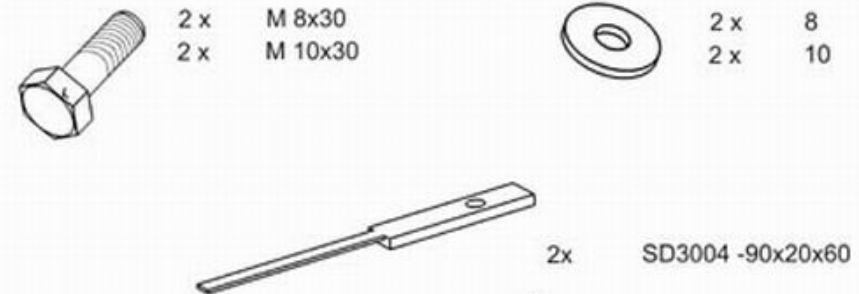

ООО "Металлопродукция"