


# LEXUS GS 300 4WD

Кузов: год вып.: 2005- ; Объем: 3.0  
 VIN:- АКПП Type: 24.840  
 Type: 24.839 (AL)

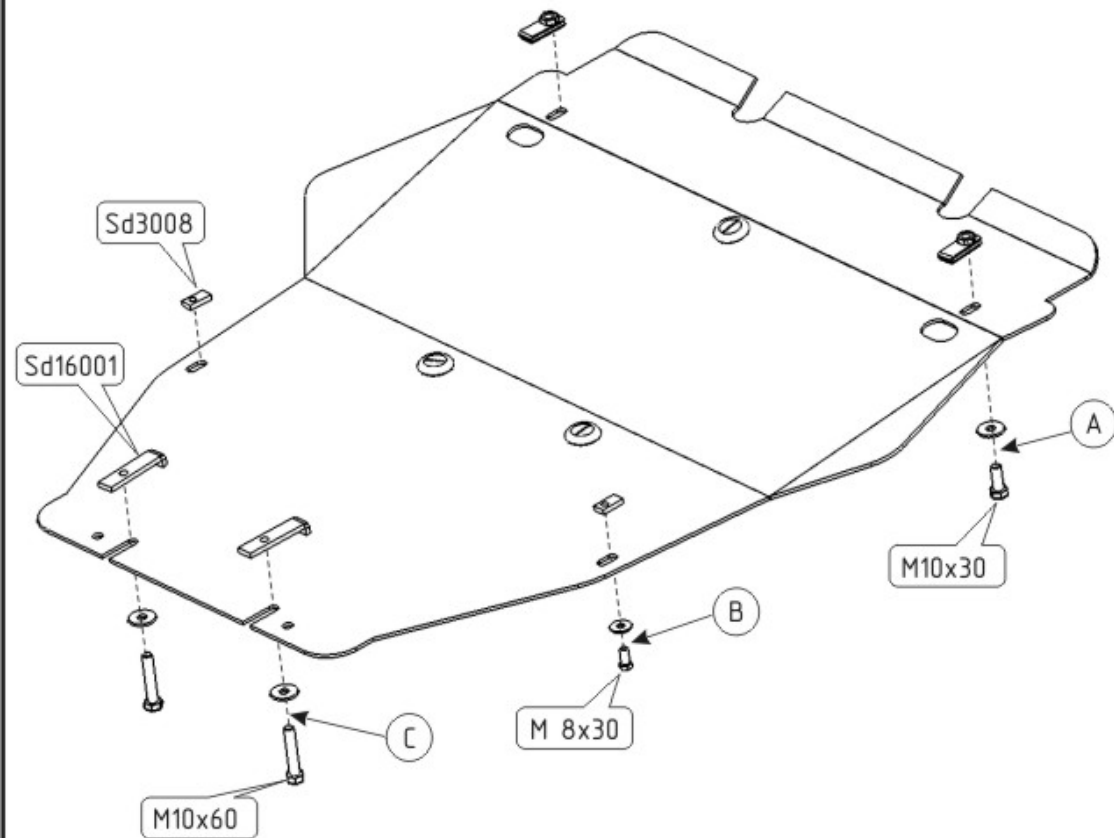

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Разобрать защиту на составные элементы.
3. Через большие отверстия в балке радиатора надеть клипсы защиты так, чтобы отверстие клипсы совпало с отверстием балки.
4. Установить в задней части подрамника болты М 10х60 с закладными планками -(С).
5. Защиту надеть задней частью на установленные болты и прикрепить спереди к клипсам болтами М 10х30 -(А).
6. Среднюю часть защиты прикрепить через отверстия в силовом элементе подрамника с помощью закладной планки SD3008 и болта М 8х30 -(В).

