


Инструкции по установке защиты картера автомобиля TOYOTA Camry

Кузов:
Объём: 3,5
Год выпуска: 2005-
Вид КПП:
№ по каталогу: 24.0897


Схема установки:

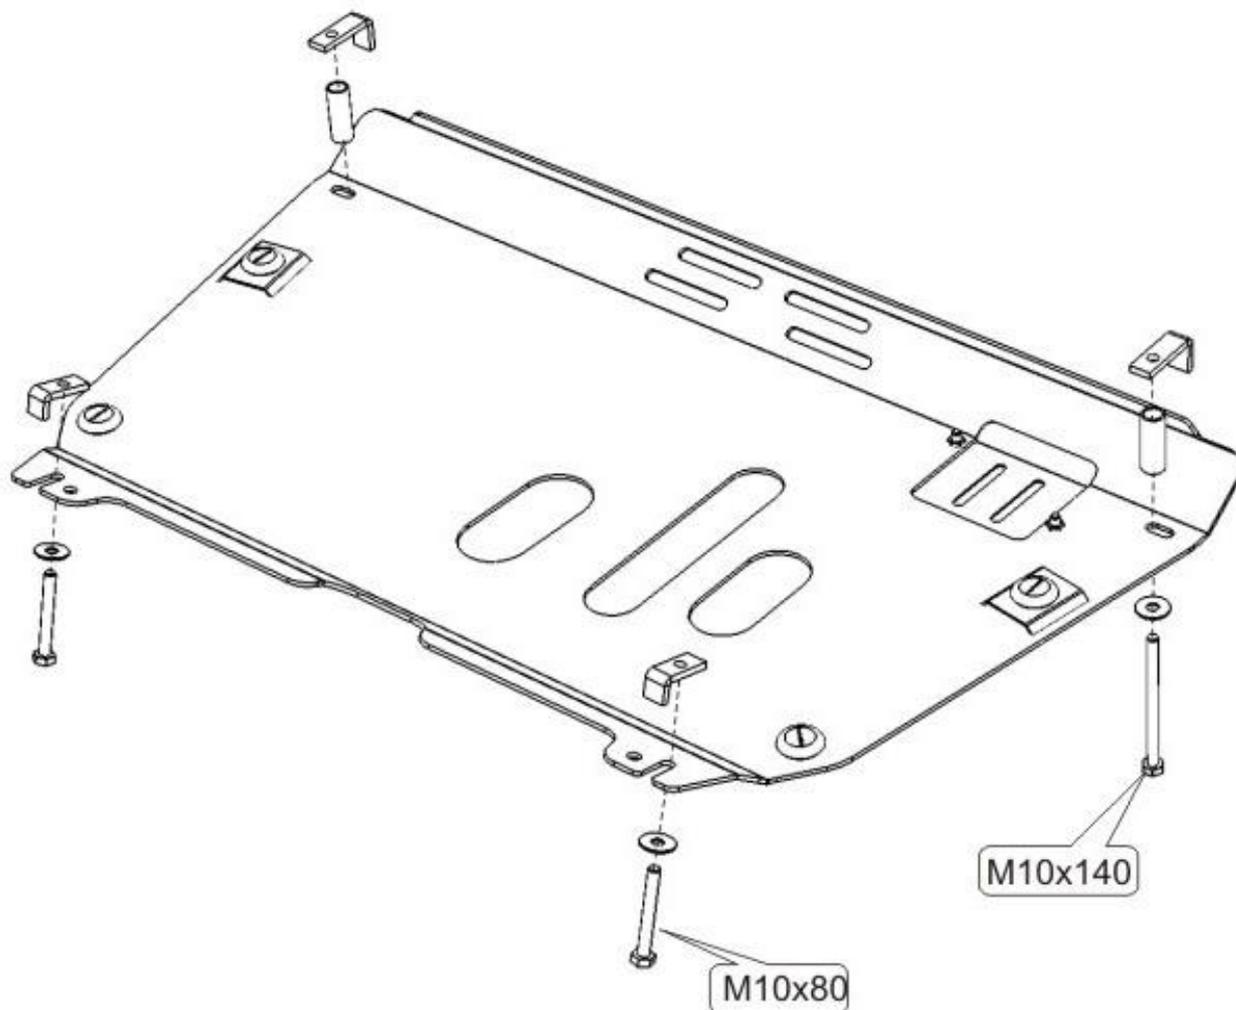

Последовательность выполнения работ


1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. В задней части подрамника установить болты М 10х80 с закладными планками.
3. Защиту надеть задней частью на установленные болты.
4. Переднюю часть защиты прикрепить к подрамнику болтами М 10х140 через втулки.
5. Все точки крепления затянуть.

Защита комплектуется:

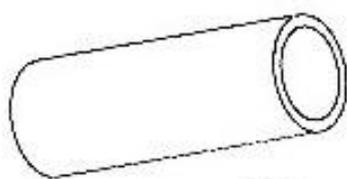

2 x

Втулка

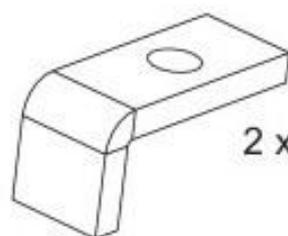

2 x

Планка



2 x


M 8x20

2 x

M 10x80

2 x

M 10x140

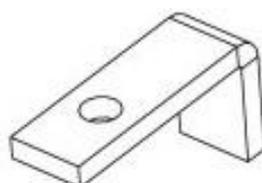

2 x

Планка



2 x

8

4 x

10