



# TOYOTA SIENNA XLE

Кузов: год вып.: 2004- ; Объем: 3.3  
VIN:- 5TDZA22CX4S144455 АКПП Type: 24.1486

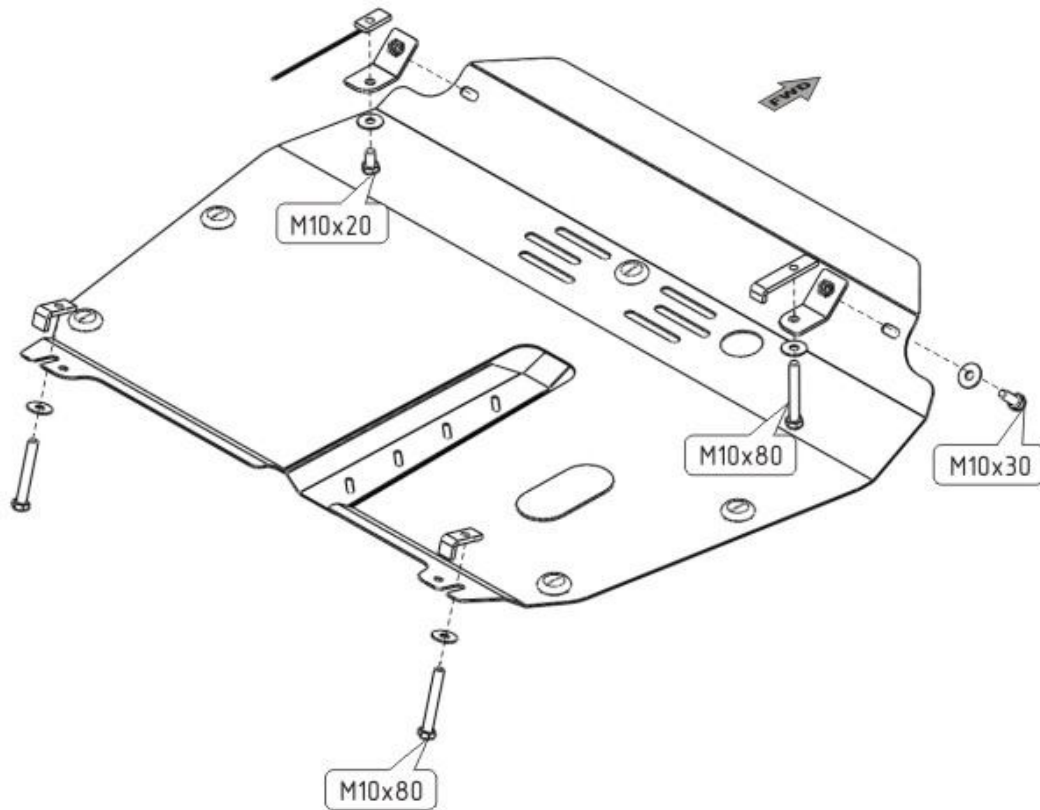

1. Кронштейны защиты прикрепить к подрамнику через отверстия.
2. Установить закладные планки с болтами над отверстиями в силовых элементах балки переднего моста.
3. Защиту надеть задней частью на установленные болты и прикрепить спереди, к установленным кронштейнам.
4. Все точки крепления затянуть.

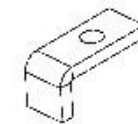


1 x Планка закладная



2 x Кронштейн



1 x Планка закладная  
SD 16001

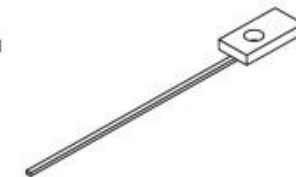

1 x -SD3005



1 x M 10x20  
2 x M 10x30  
3 x M 10x80



6 x 10

ООО "Металлопродукция"