

# Инструкции по установке защиты картера автомобиля VOLKSWAGEN Bora

Кузов:


Объём: 1,4; 1,6 до 75л.с.

Год выпуска: 1997-

Вид КПП:

№ по каталогу: 26.0036

## Схема установки:

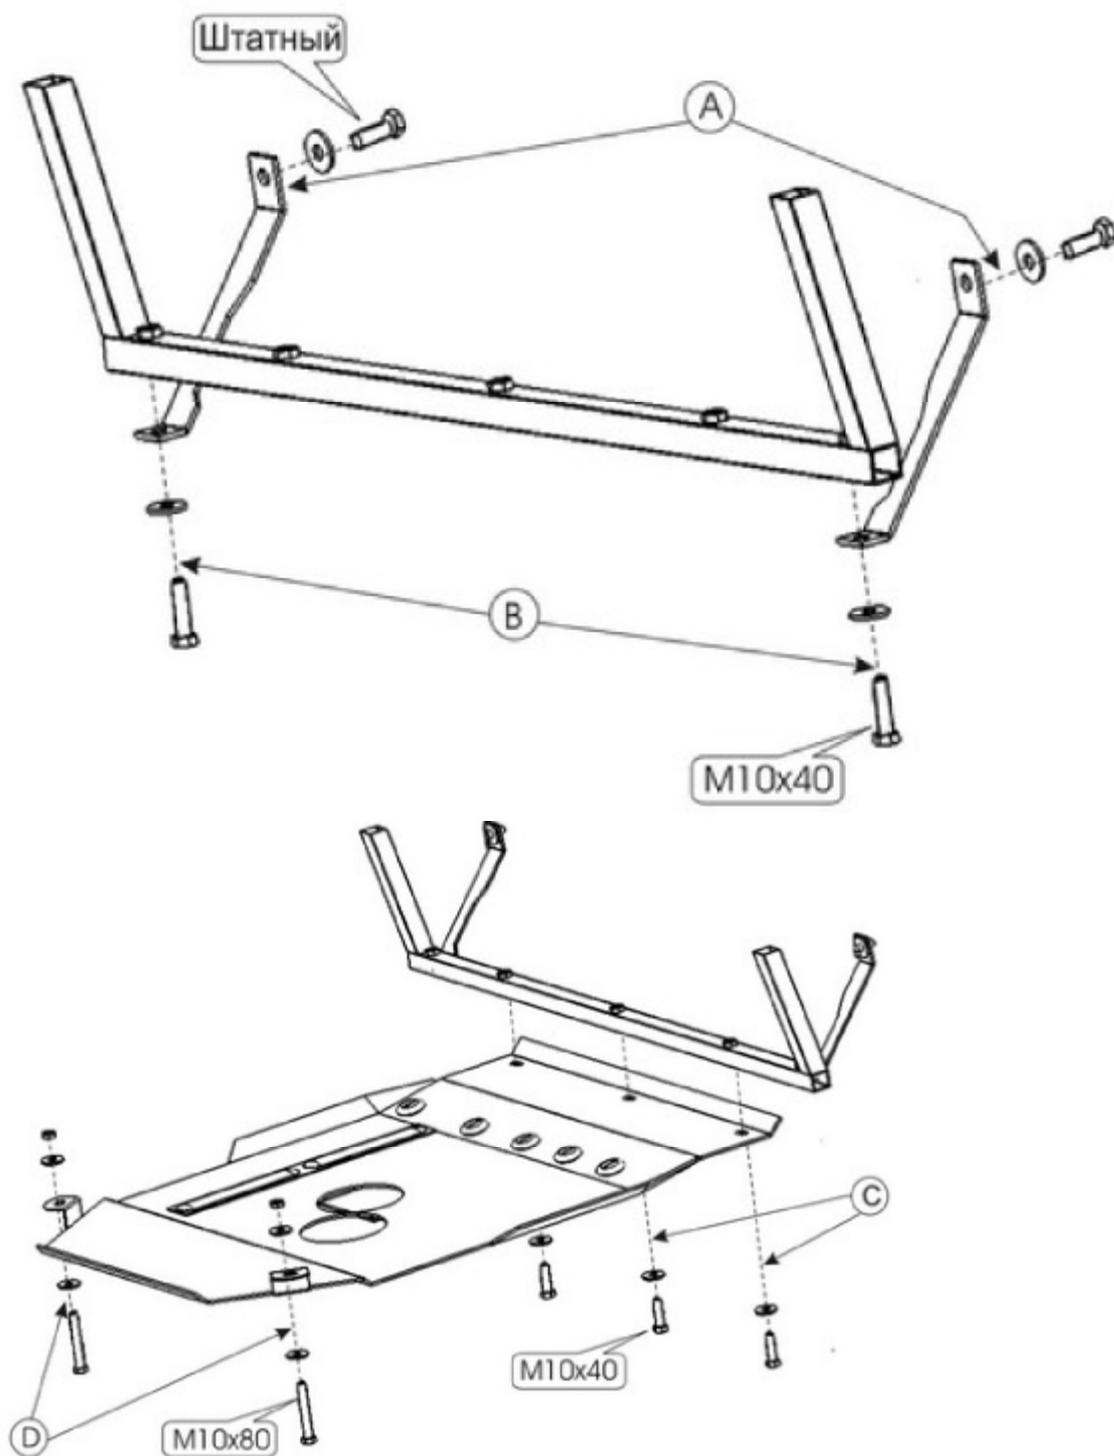

## Последовательность выполнения работ

1. На переднем бампере снять лючки закрывающие доступ к фланцам крепления бампера.
2. Отвернуть болт крепления бампера и установить под него кронштейн защиты Тоже сделать с другой стороны.
3. Балку защиты завести под машину и прикрепить к установленным кронштейнам болтами М 10х40.
4. Балка в сборе с кронштейнами должна упираться в лонжероны верхними концами.
5. Переднюю часть защиты прикрепить к установленной балке болтами М 10х40.
6. Защиту оттянуть назад и прикрепить к балке переднего моста болтами М 10х80 с гайкой.
7. Все точки крепления затянуть.

### Защита комплектуется:

