

Инструкция по установке защиты

1. Установить на балку переднего моста закладные планки **1**.
2. Крепёжную планку **2** прикрепить к установленным закладным планкам **1** болтами M10X20 (25) и ввернуть болты M10X30 на несколько оборотов.
3. В отверстия поперечной балки рамы установить закладные планки **3** с ввернутыми в них болтами M10X30 на несколько оборотов.
3. Защиту надеть на установленные болты M10X30.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во


Болт M10x20 (25)	2 шт.
Болт M10x30	4 шт.
Шайба 10	6 шт.
Закладная планка 1	2 шт.
	
Крепёжная планка 2	1 шт.
	
Закладная планка 3	2 шт.
	

Volkswagen Touareg

Арт. 26.02

Год выпуска: 2002 г.

Объём двигателя: 2.5

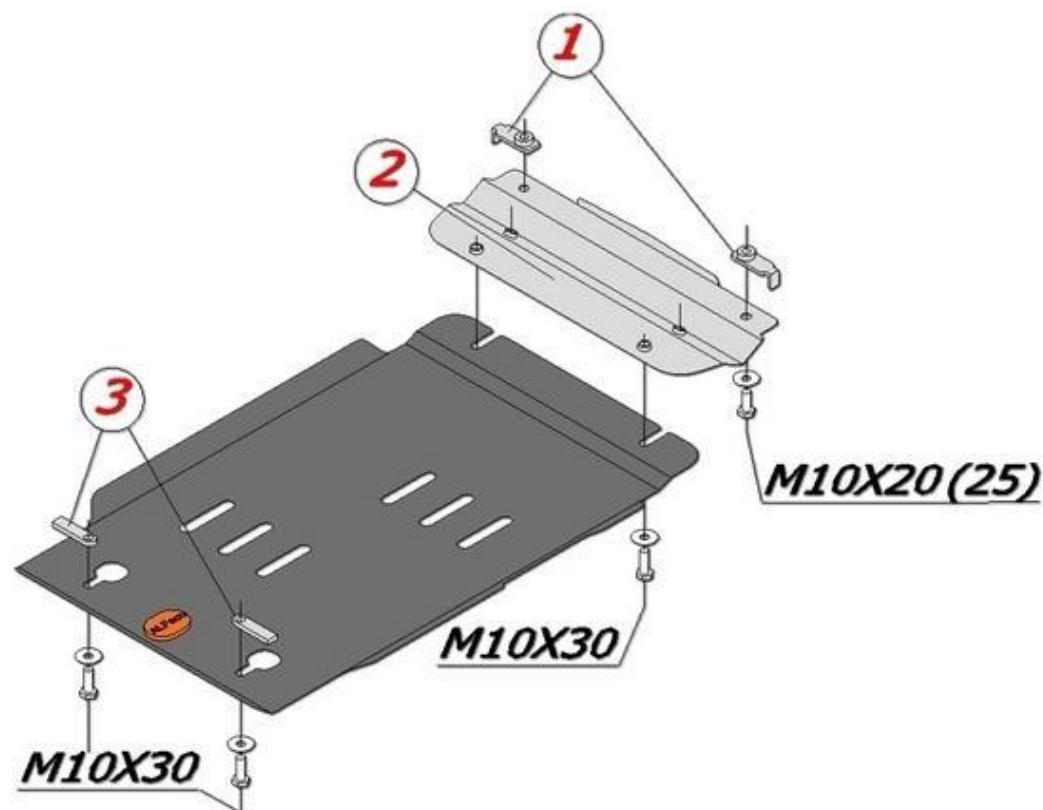

ALF eco[®]
автокомпоненты из стали и алюминия

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пыльник.
2. Установить крепёжные кронштейны **1** на силовые элементы подрамника автомобиля с помощью болтов M10X70.
3. На установленные кронштейны **1** прикрепить крепёжную планку **2** болтами M10X20.
4. Установить на балку переднего моста закладные планки **3**.
5. Крепёжную планку **4** прикрепить к установленным закладным планкам **3** болтами M10X20 (25) и ввернуть два болта M10X30 на несколько оборотов для крепления части **B**.
6. Защиту **A** прикрепить к установленным планкам **2** и **4** болтами M10X30.
7. В отверстия поперечной балки рамы установить закладные планки **5** с ввернутыми в них болтами M10X30 на несколько оборотов.
8. Защиту **B** надеть на установленные болты M10X30.
9. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во


Болт M10x20	2 шт.
Болт M10x20 (25)	2 шт.
Болт M10x30	8 шт.
Болт M10x70	2 шт.
Шайба 10	14 шт.
Шайба 12	2 шт.
Крепёжный кронштейн 1	2 шт.
Крепёжная планка 2	1 шт.
Закладная планка 3	2 шт.
Крепёжная планка 4	1 шт.
Закладная планка 5	2 шт.

Volkswagen Touareg

Арт. 26.01; 26.02

Год выпуска: 2002 г.

Объём двигателя: 2.5

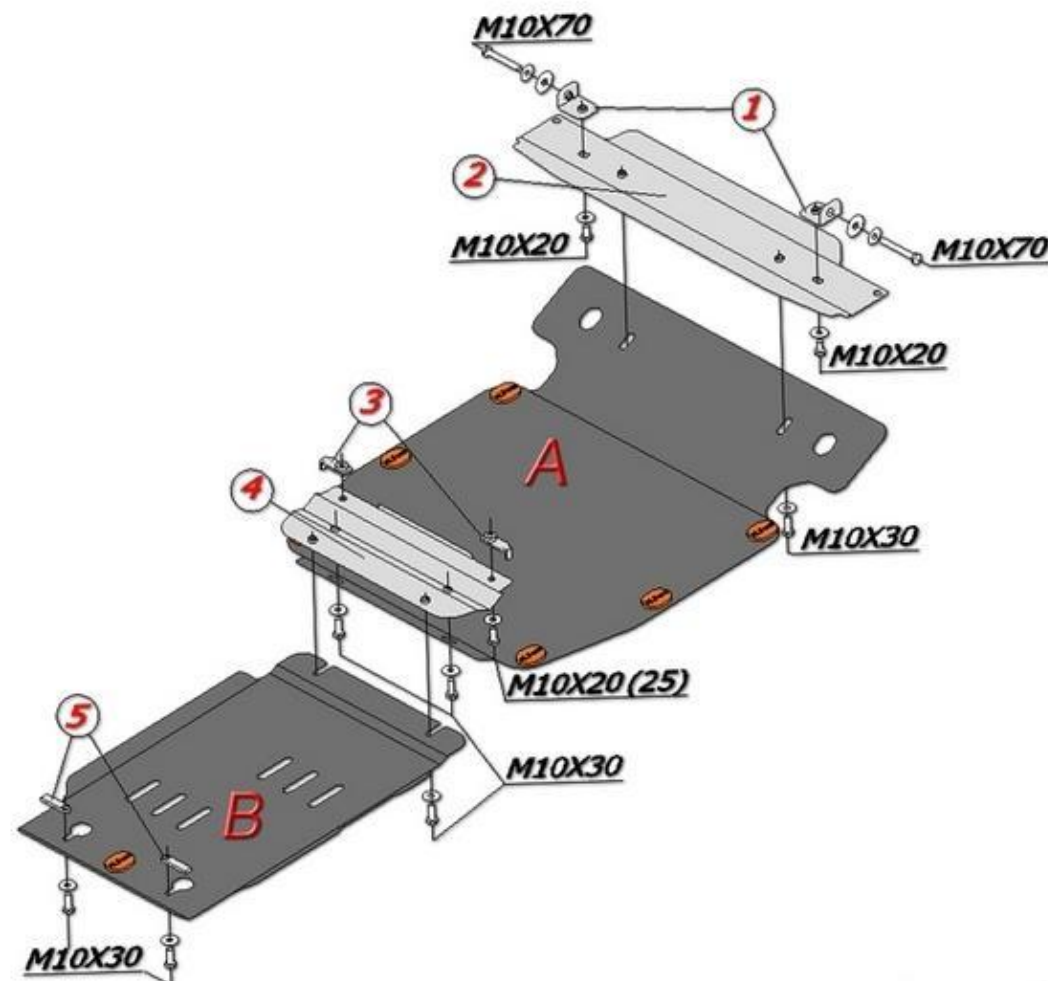

ALF eco[®]
автокомпоненты из стали и алюминия