





Инструкция по установке защиты на автомобиль **VOLKSWAGEN CADDY, JETTA, TAURAN, GOLF V**

Model	Year	Volume	VIN:-
 CADDY	2005-	1.6	WV2ZZZ2KZ6X107033
 JETTA	2006-	1.6	—
 TAURAN	2004-	1.9 Dis	WV0ZZZ1TZ4W040000
 GOLF V	2005-		—

Тип: 26.0780

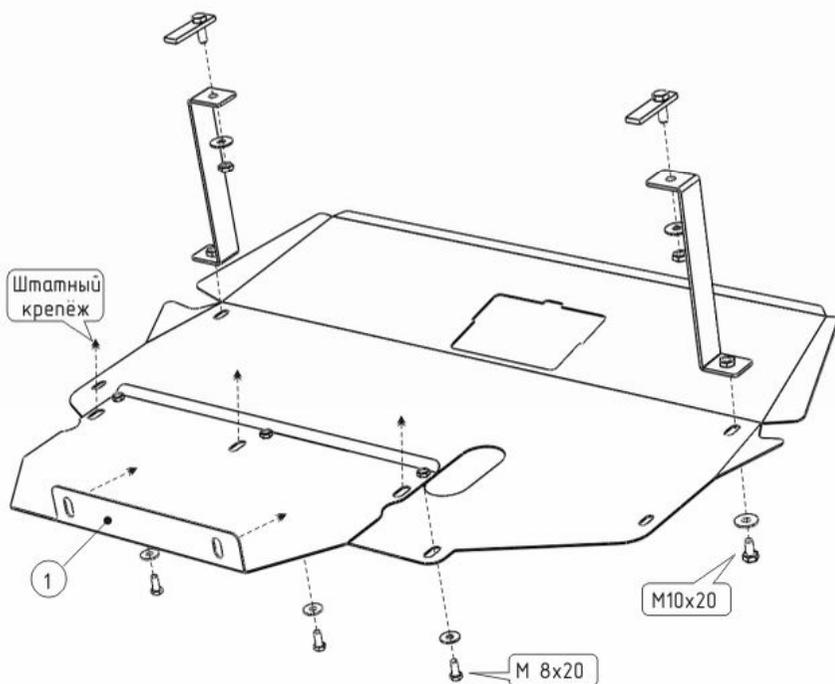

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Отвернуть два болта крепления трубы глушителя к подрамнику и установить под них деталь защиты "1".
3. Болты установить на место и затянуть. Дополнительно установить штатные болты крепления пыльника.
4. Установить закладные планки с болтами в отверстия лонжеронов и прикрепить к ним кронштейны.
5. Основание защиты прикрепить к установленным деталям.

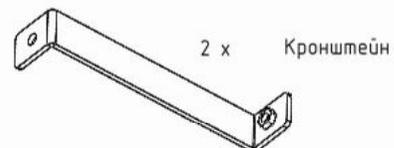

ООО "Металлопродукция"