



JAGUAR S - TYPE

Кузов: год вып.: 2005- ; Объем: 3.0
VIN:- SAJAA01P95FN40207 АКПП Type: 28.0762

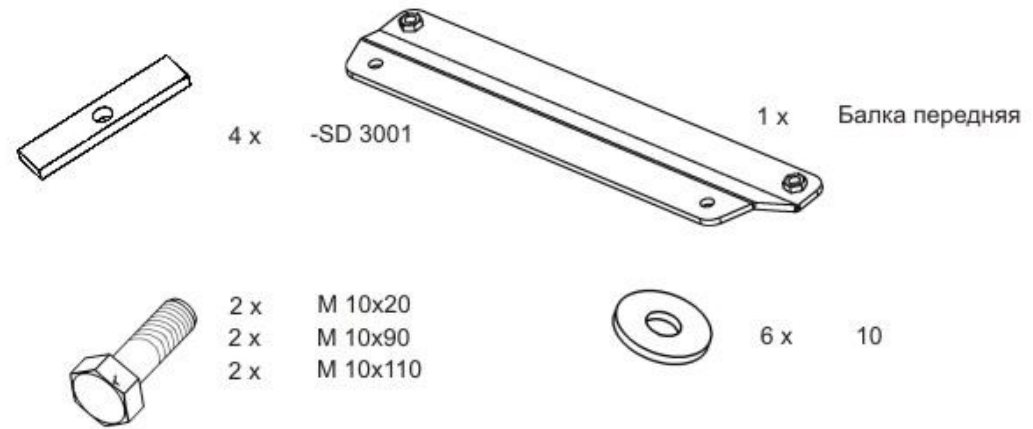

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Балку защиты прикрепить к передней части подрамника.
3. Установить закладные планки в отверстия переднего моста.
4. Защита крепится к установленным деталям.
5. Все точки крепления затянуть.

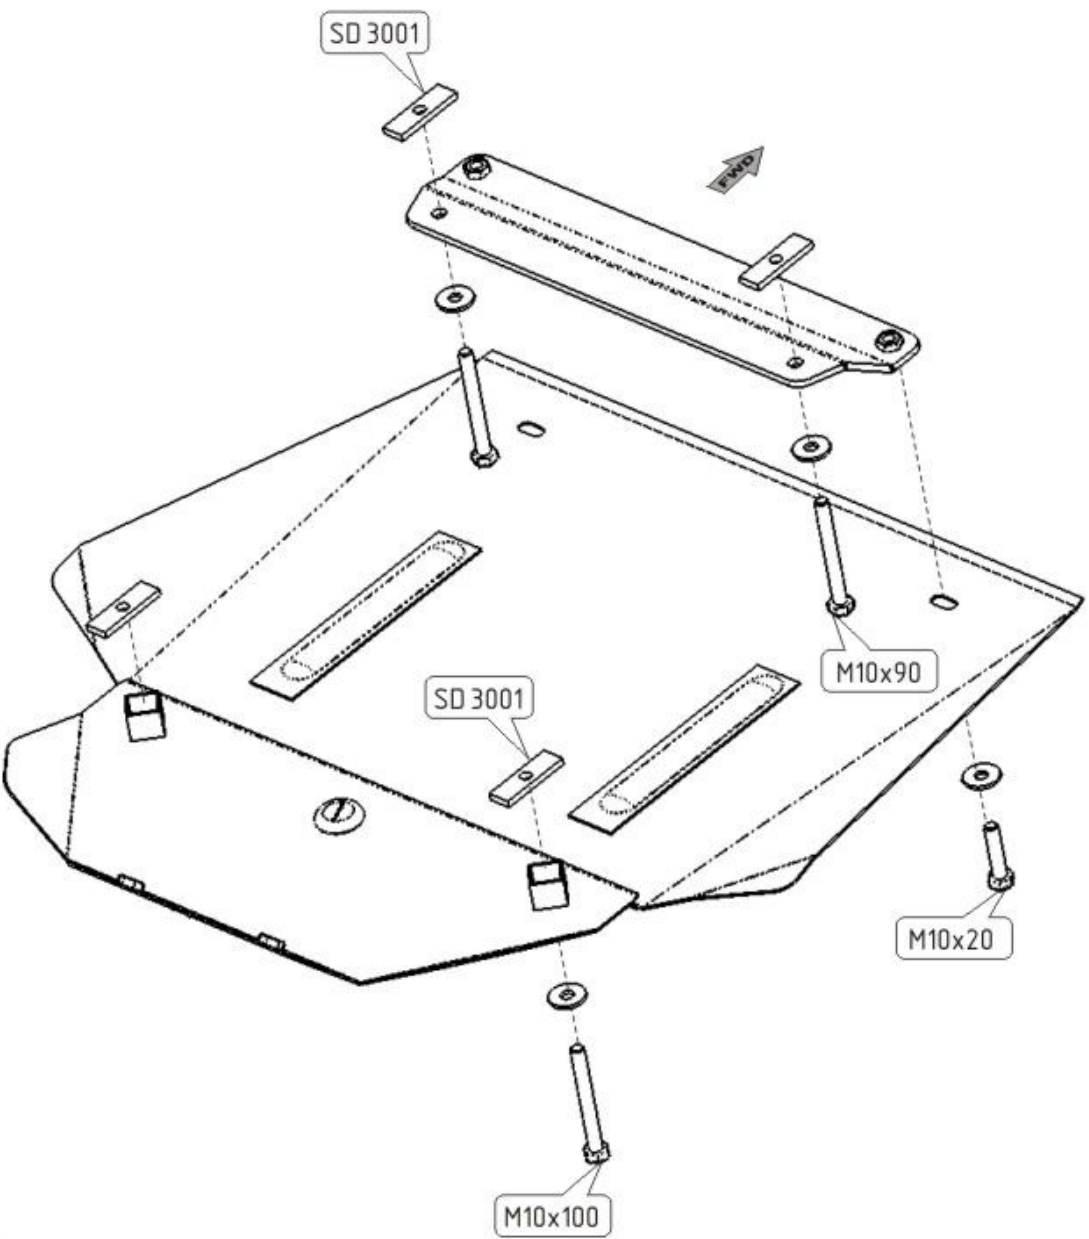

ООО "Металлопродукция"