

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 28001.R на автомобиль MITSUBISHI LANCER



Артикул	G.CN.NK.28001.L
Марка и модель автомобиля	MITSUBISHI LANCER
Модельный год	2007-
Тип КПП, привод, положение блокировки	A4, P; Вар. P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Шестигранник S5.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф4мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло ф6мм.
4. Приспособление для разметки №001.	8. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки:

1. -10. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

11. Открутите винт с правой стороны в передней части туннеля.

12. Открутите правый передний винт крепления механизма выбора передач. На место открученного винта установите проставку высотой 10мм.

13. На тягу управления коробкой передач установите прихват и закрепите его срывным болтом М6х8. Болт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки болта).

14. Вставьте защитный кронштейн, как указано на фото.

15. Установите блокиратор КПП и закрепите его переднюю часть, подложив проставку высотой 25мм, срывным болтом М8х40 с защитной шайбой, а заднюю часть вместе с защитным кронштейном закрепите срывным болтом М8х105 с защитной шайбой. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).

Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (Р). Отрегулируйте положение блокиратора КПП, прихвата тяги и защитного кронштейна таким образом, чтобы при закрывании замка ригель проходил через отверстие прихвата тяги в отверстие кронштейна и блокировал рычаг переключения передач в данном положении. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте работу блокиратора КПП и механизма выбора передач. Затяните все срывные болты усилием, необходимым для срыва головок.

16. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001.

17. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм.


Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

18. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.

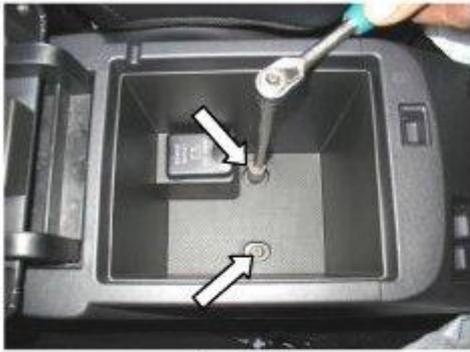

Φοτο №1



Φοτο №2



Φοτο №3



Φοτο №4



Φοτο №5



Φοτο №6



Φοτο №7



Φοτο №8

**GARANT CONSUL
28001.R**



Φοτο №9



Φοτο №10



Φοτο №11



Φοτο №12



Φοτο №13



Φοτο №14



Φοτο №15



Φοτο №16


GARANT CONSUL
28001.R



Фото №17



Фото №18

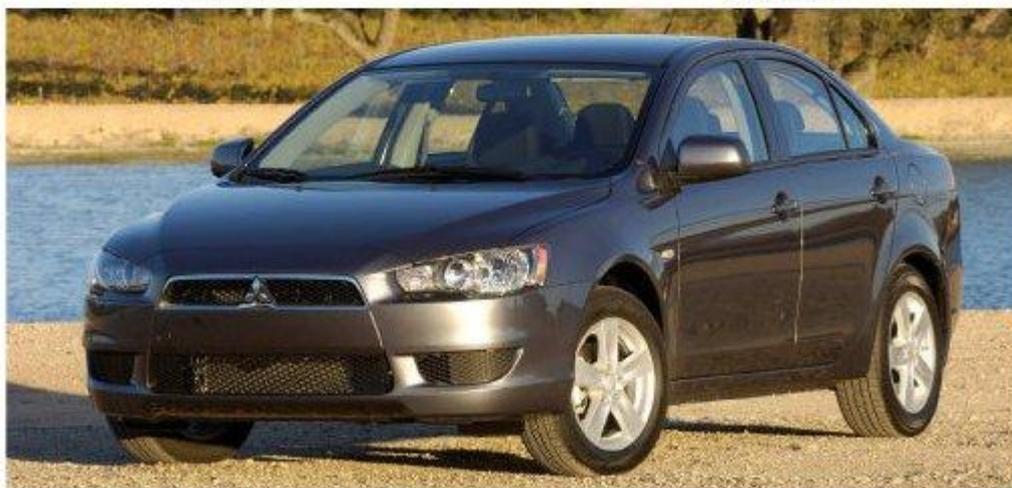

GARANT CONSUL
28001.R