


# SSANG YONG REXTON

Кузов:  
VIN:-


год вып.: 2004-2007 ;

Объём: 2,7 ТD; 3.2

Type: 29.0885 Steel  
Type: 29.0958 Aluminium

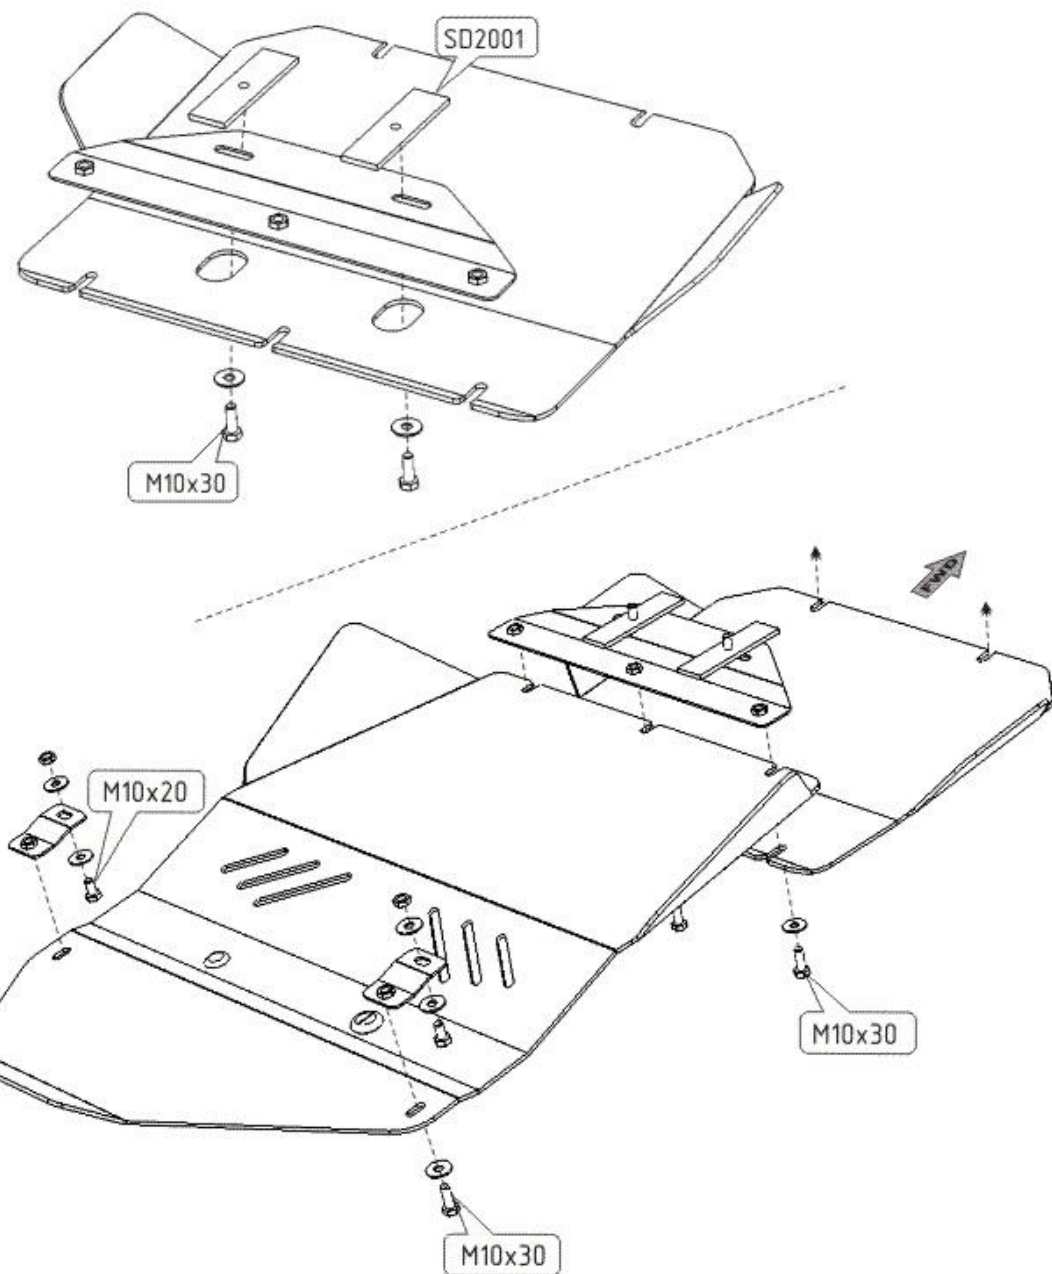

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Вывернуть болты крепления штатной защиты снизу.
3. В балку переднего моста установить закладные планки SD2001.
4. Часть защиты "1" установить под штатную защиту и закрепить их совместно штатными болтами.
5. Заднюю часть прикрепить болтами М 10х30 к установленным закладным планкам.
6. Часть защиты "2" соединить с деталью "1" болтами М 8х20.
7. Задняя часть детали "2" крепится к балке опоры раздаточной коробки болтами М 10х20 с закладными планками SD3004.
8. Все точки крепления затянуть.

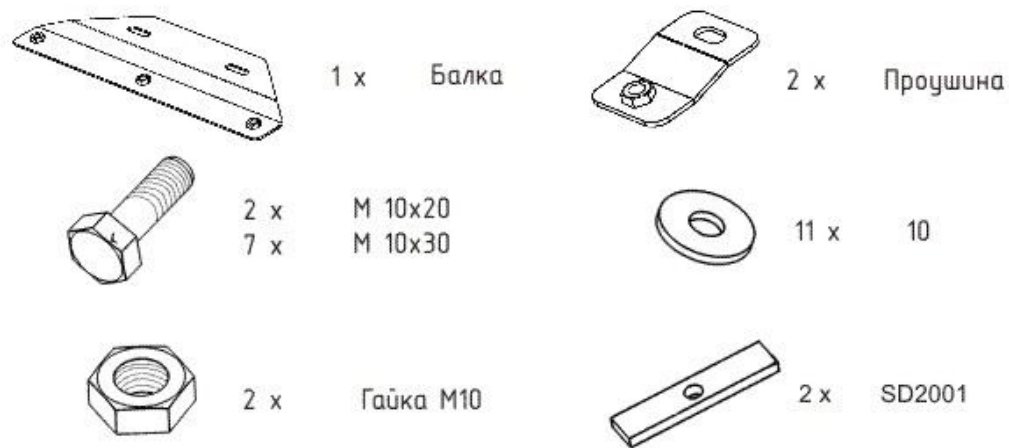

ООО "Металлопродукция"