


SSANG YONG REXTON

Кузов: год вып.: 2005- ; Объем: все
 VIN:- АКПП Type: 28.889

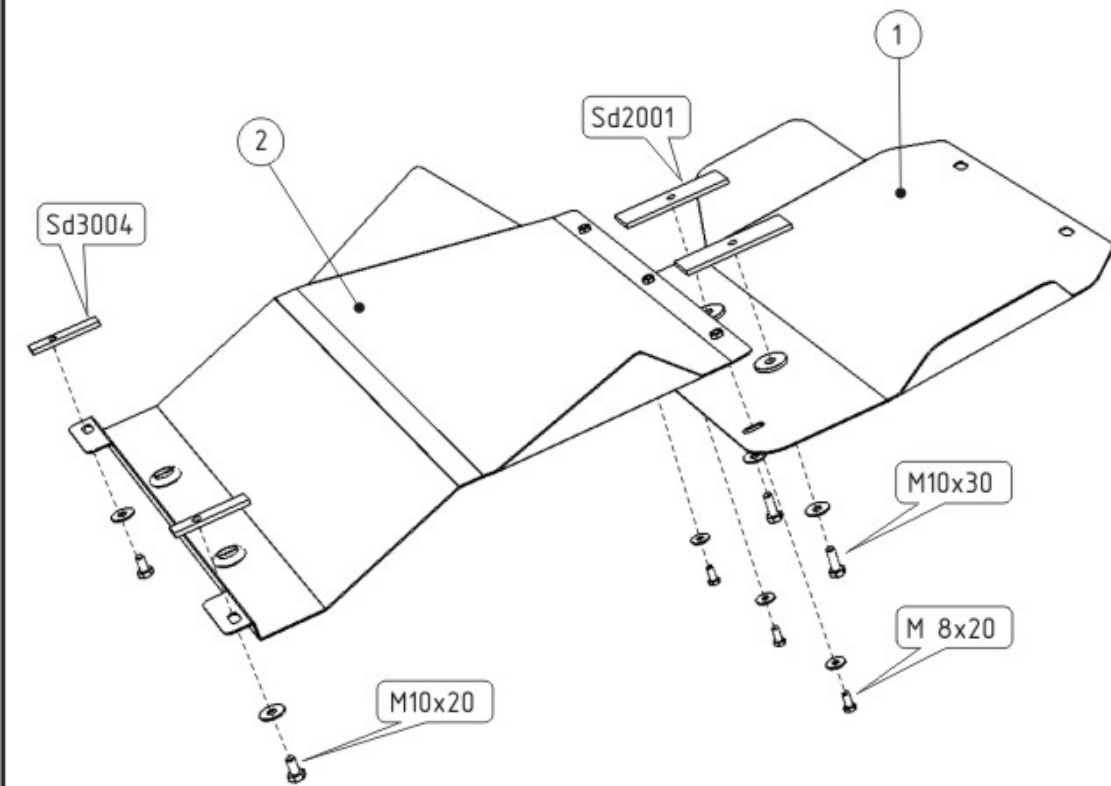


1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Вывернуть болты крепления штатной защиты снизу.
3. В балку переднего моста установить закладные планки SD2001.
4. Часть защиты "1" установить под штатную защиту и закрепить их совместно штатными болтами.
5. Заднюю часть прикрепить болтами М 10х30 к установленным закладным планкам.
6. Часть защиты "2" соединить с деталью "1" болтами М 8х20.
7. Задняя часть детали "2" крепится к балке опоры раздаточной коробки болтами М 10х20 с закладными планками SD3004.
8. Все точки крепления затянуть.



3 x M 8x20
 2 x M 10x20
 2 x M 10x30



3 x 8
 4 x 10

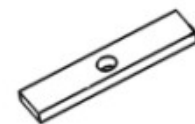

2 x 140x40x70 -SD2001
 2 x 100x70x20 -SD3004