



SSANG YONG ACTYON

Кузов: год вып.: 2007- ; Объем: 2,0 TD; 2,3
VIN: - XU3C0B1KS7Z000 МКПП Type: 29.1096

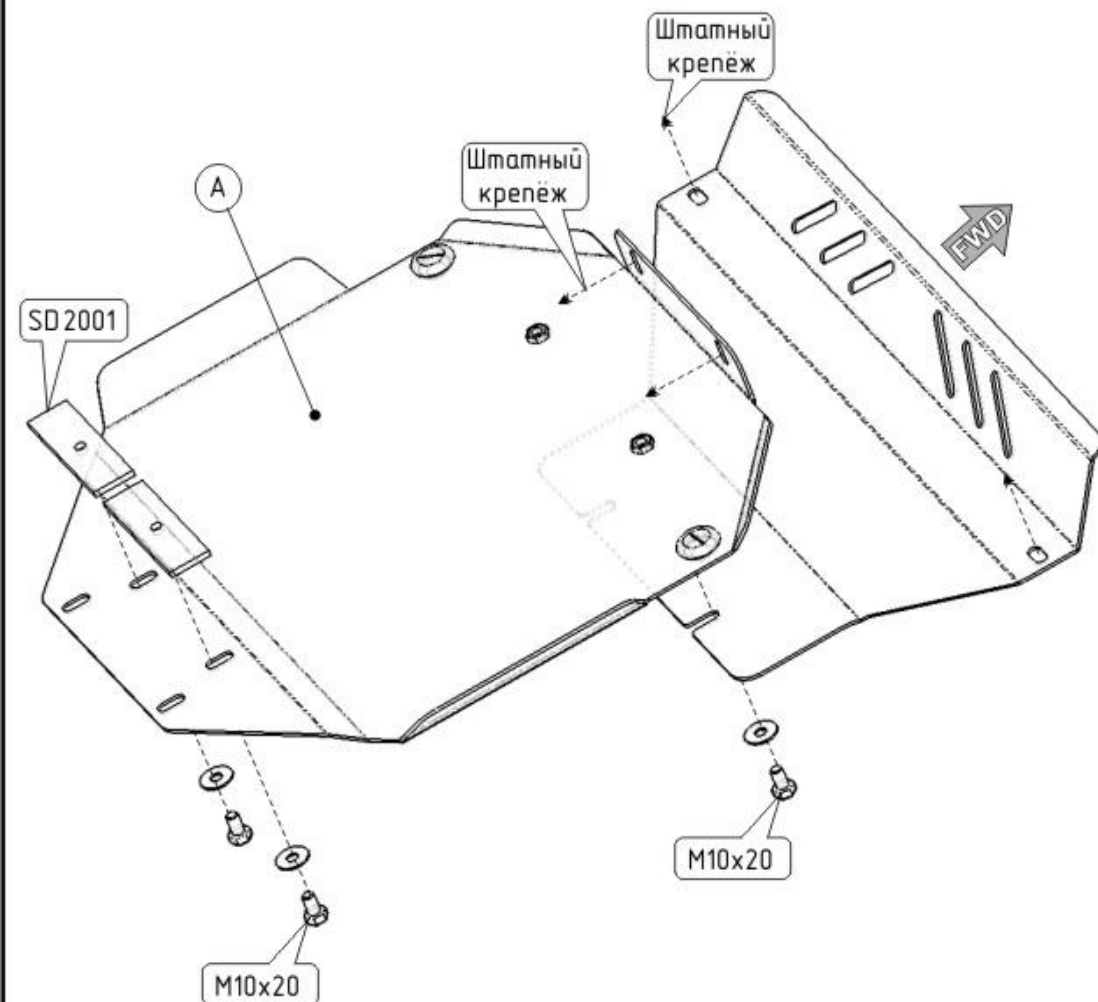

1. Снять штатную пластиковую защиту.
2. Установить закладные планки в отверстия поперечной балки.
3. Деталь защиты "А" прикрепить спереди на штатные места. Задняя часть крепится к установленным планкам.
4. Установить переднюю деталь защиты прикрепив ее к детали "А" и к штатным местам.
5. Все точки крепления затянуть.

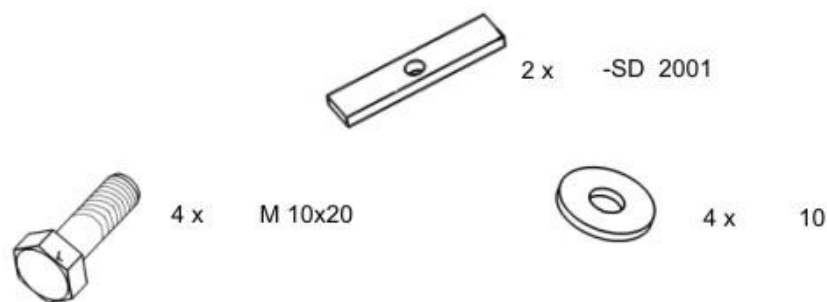

ooo "Металлопродукция"