

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 29005.F на автомобиль NISSAN PATROL



Артикул	G.CN.NK.29005.F
Марка и модель автомобиля	NISSAN PATROL
Модельный год	2004-
Тип КПП, привод, положение блокировки	A, P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	7. Сверло ф4мм.
2. Дрель ручная.	8. Сверло ф6мм.
3. Отвертка крестовая.	9. Сверло ф12мм.
4. Приспособление для разметки №001.	10. Сверло-коронка ф22мм.
5. Кондуктор для сверления 29005/501.	11. Сверло-коронка ф30мм.
6. Силиконовый герметик	


Порядок установки:

1. -4. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
5. Открутите два правых и левый передний винты крепления механизма выбора передач. На место открученных винтов закрутите с усилием 1,5...2,0 кгс·м три резьбовые проставки длиной 30мм. На правые проставки установите кондуктор для сверления 29005/501. По кондуктору просверлите отверстие сверлом ф12мм в кузове автомобиля. Рассверлите отверстие сверлом-коронкой ф22мм.
- Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (P). По кондуктору просверлите отверстие сверлом ф12мм в кулисе переключения передач. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстий, необходимо зачистить. Нанесите антикоррозийное покрытие на поверхности просверленных отверстий.
6. На наружную поверхность резьбовых проставок нанесите слой силиконового герметика.
7. На резьбовые проставки установите втулки длиной 29мм.
8. Установите блокиратор КПП и закрепите его тремя срывными болтами М6х16 с шайбами защитными. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
9. На трубу блокиратора установите защитное кольцо. Положение кольца отрегулируйте, чтобы при закрывании замка ригель касался внутренней стенки кольца, но не упирался в нее. Кольцо закрепите двумя срывными болтами М6х8. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
10. На рычаг управления раздаточной коробкой установите прихват и закрепите его двумя срывными болтами М6х8. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
11. Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (P), а рычаг управления раздаточной коробкой в положение «2Н» или «4Н». Отрегулируйте положение блокиратора КПП и прихвата таким образом, чтобы при закрывании замка ригель свободно выходил и блокировал рычаг переключения передач в положении «паркинг», а рычаг управления раздаточной коробкой в положениях «2Н» и «4Н». При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться.
- Повторно проверьте работу блокиратора КПП и механизма выбора передач. Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

12. Пространство между трубой блокиратора и отверстием в кузове автомобиля заполните силиконовым герметиком.
13. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001.
14. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на поверхность консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм.
- Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
15. -16. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.

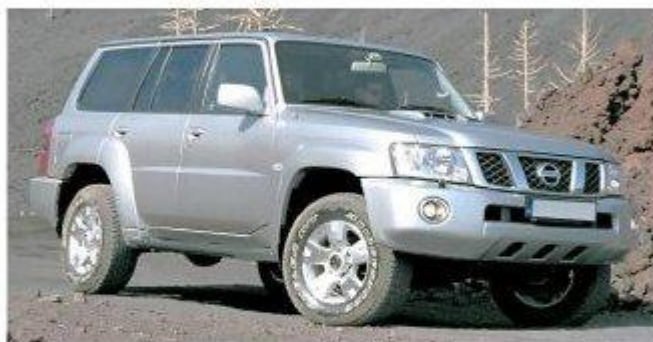

**GARANT CONSUL
29005.F**



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7



Фото №8



Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №14



Фото №15



Фото №16